


Aufbauanleitung







Instructions de montage


3-teiliger Aluminium-Glas-Raumteiler CASCADE

Séparateur en aluminium et verre en 3 parties
modèle CASCADE

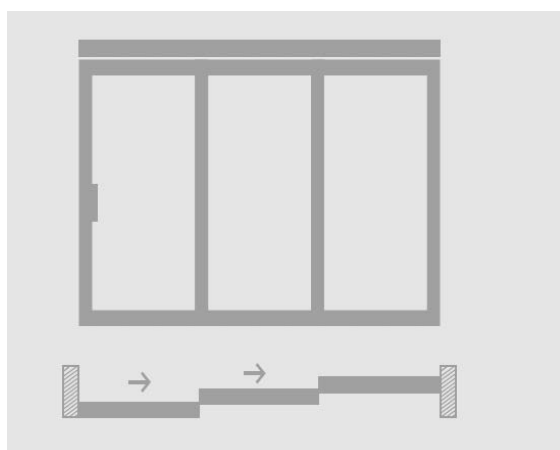

Montage Set für Raumteiler CASCADE 3-teilig Aluminium-Glas **Kit de montage pour CASCADE 3 pièces pour séparateur d'espace aluminium-verre**

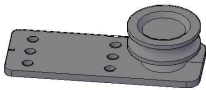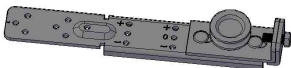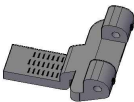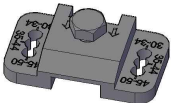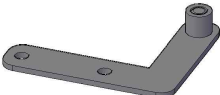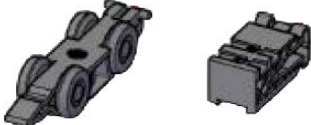Bild	Menge
	1 Stck.
	1 Stck.
	1 Stck.
	1 Stck.
	2 Stck.
	im Set enthalten: für beide Öffnungsrichtungen Inclus dans le kit : pour les deux sens d'ouverture
	1 Stck.
	Drahtseil Câble métallique
	2 Führungswinkel für Element Nr. 1 (FIX) 2 Angle de guidage pour l'élément n° 1 (FIXE)
	Anzahl je nach Ausführung Quantité selon la version

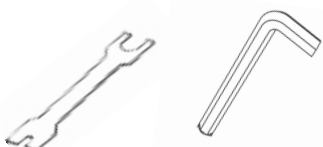


Anbohrung der Führungsschienen

Perçage des rails de guidage


TIPP:

Schienen miteinander verbinden, anschließend vorbohren.

Assembler les rails entre eux, puis effectuer le pré-perçage.

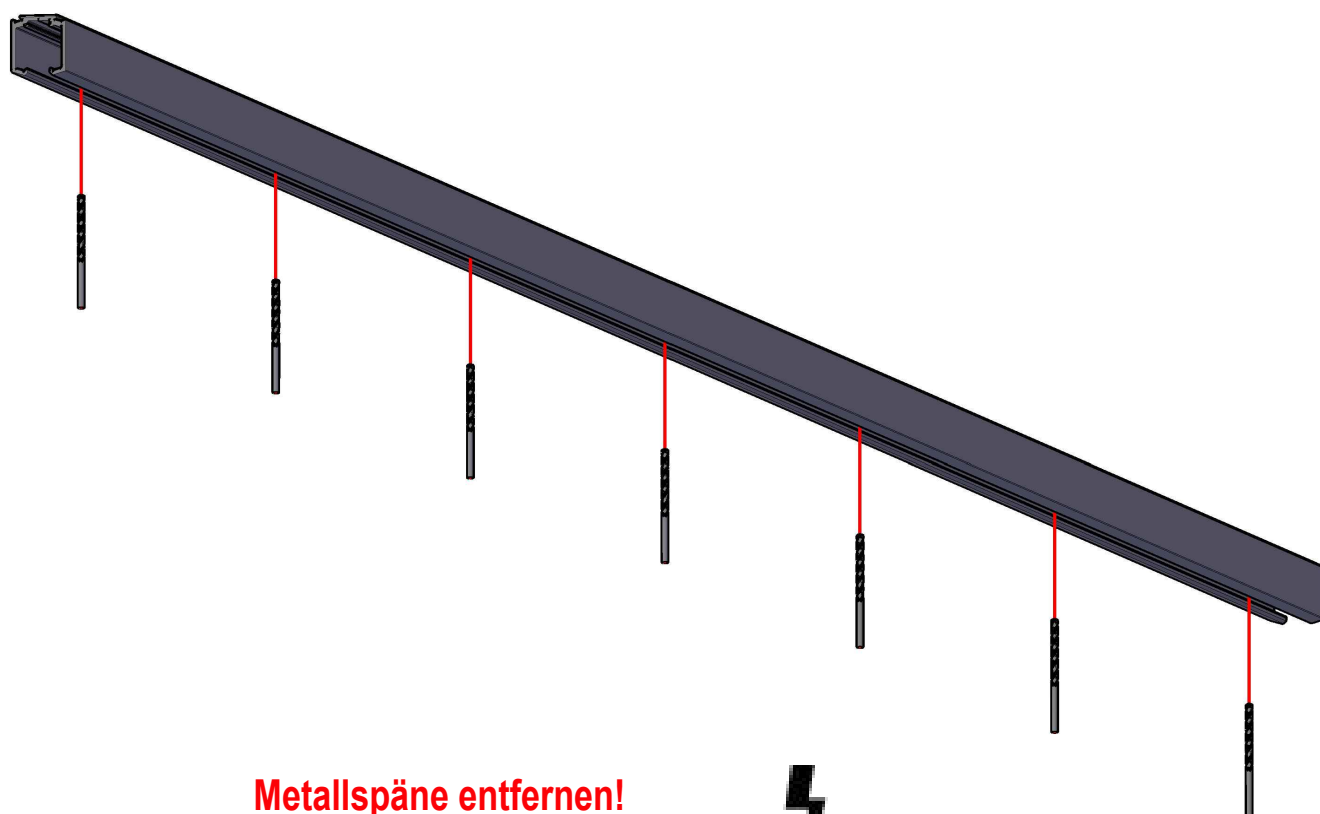


Metallspäne entfernen!
Veuillez enlever les copeaux métalliques !

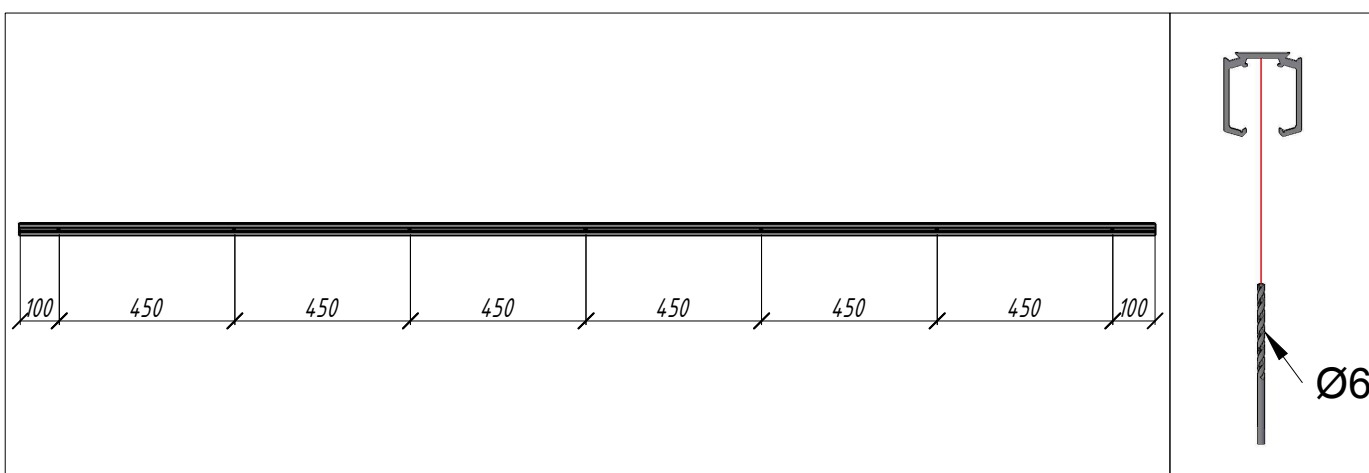


Platzierung der Gleitrollen und Stopper

Placement des galets de coulissement et des stoppeurs

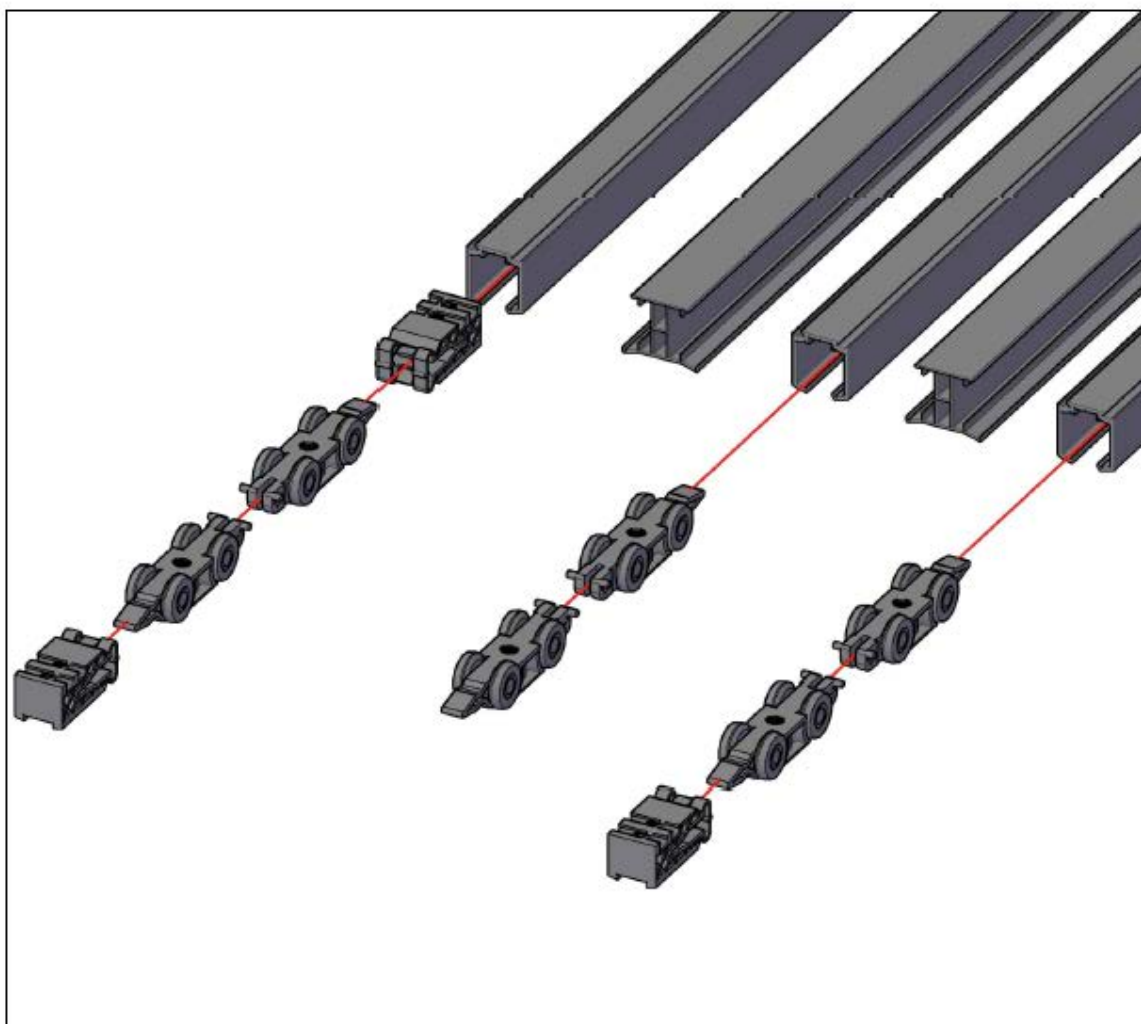

Metallspäne entfernen!
Veuillez enlever les copeaux métalliques !

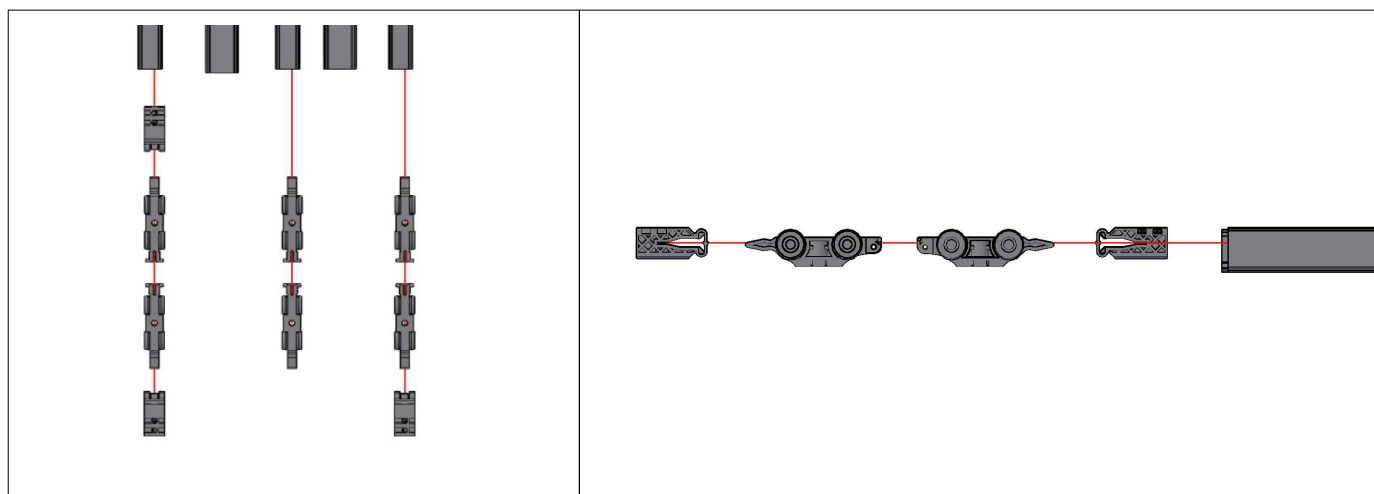


Befestigung Führungsschienen

Fixation des rails de guidage

TIPP:


Rollen mit Klebeband fixieren, damit sie nicht verrutschen.

Fixer les roulettes avec du ruban adhésif pour éviter qu'elles ne bougent.

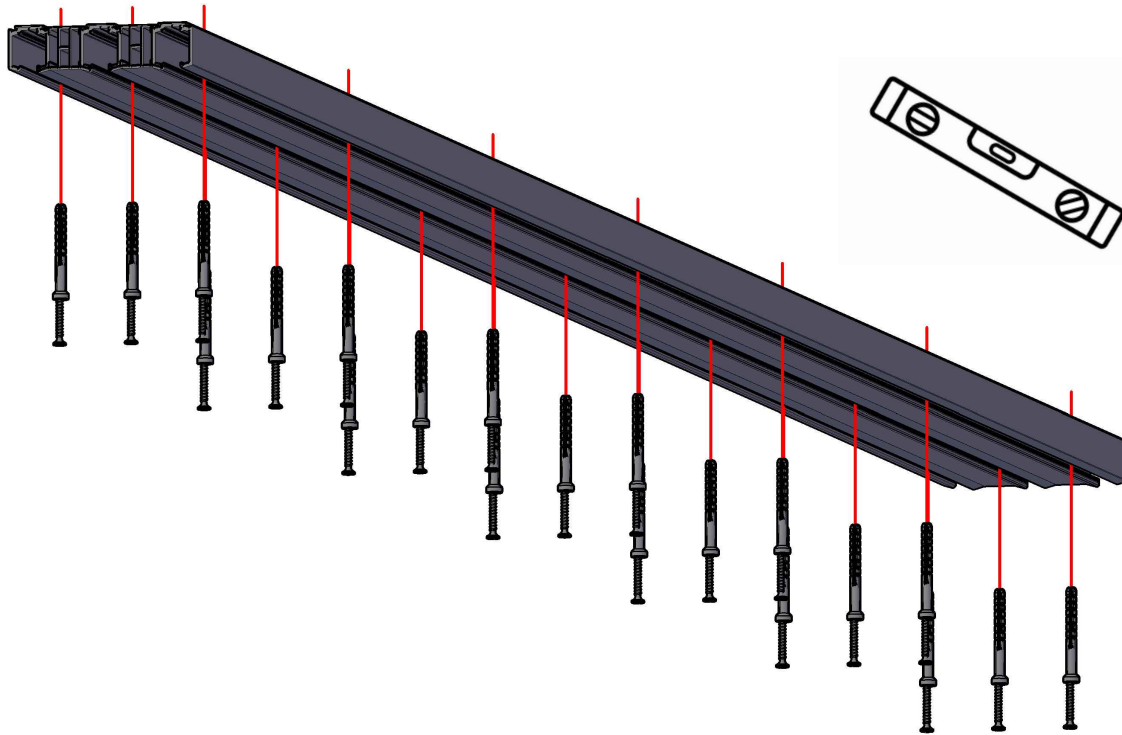



**!!Befestigungsmaterial (je nach Beschaffenheit der Decke)
muss vor Ort entschieden werden.**

Le matériel de fixation (selon la nature du plafond) doit être déterminé sur place!!




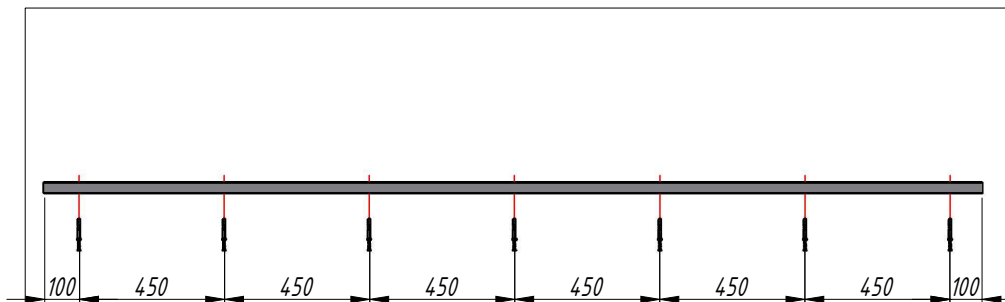


Empfohlener Abstand
Distance recommandée

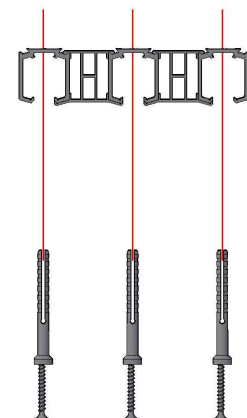



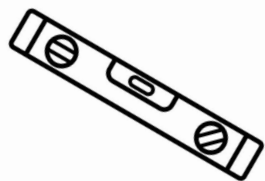


Montage Nr. 1 (FIX)

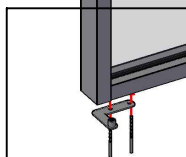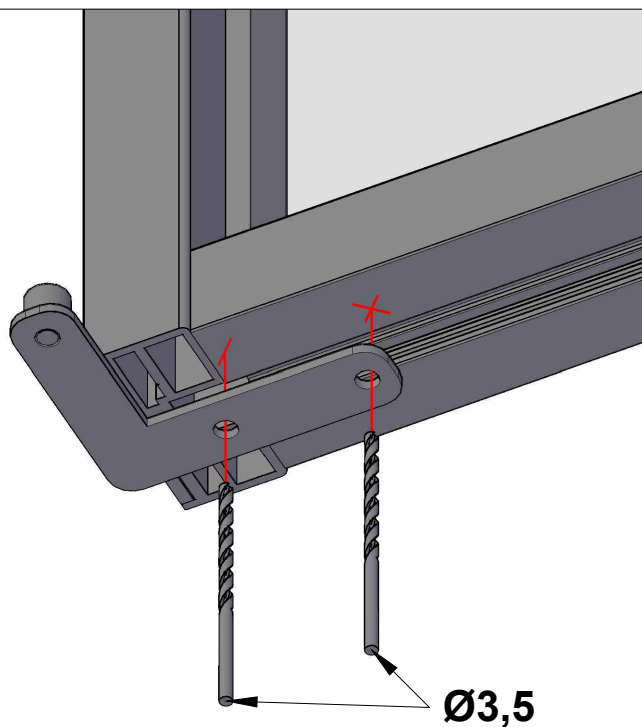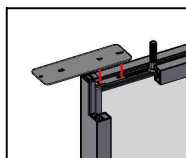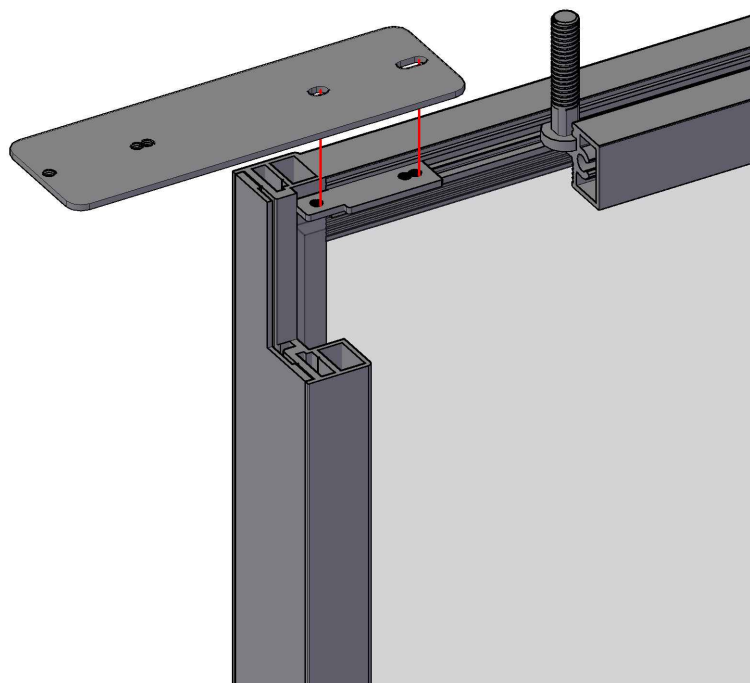

Anbohren
Percer



Montage Nr. 1 (FIX)

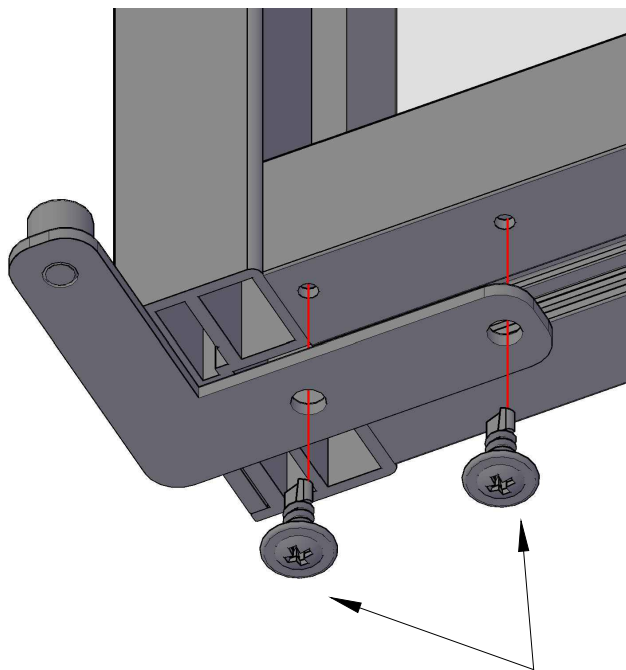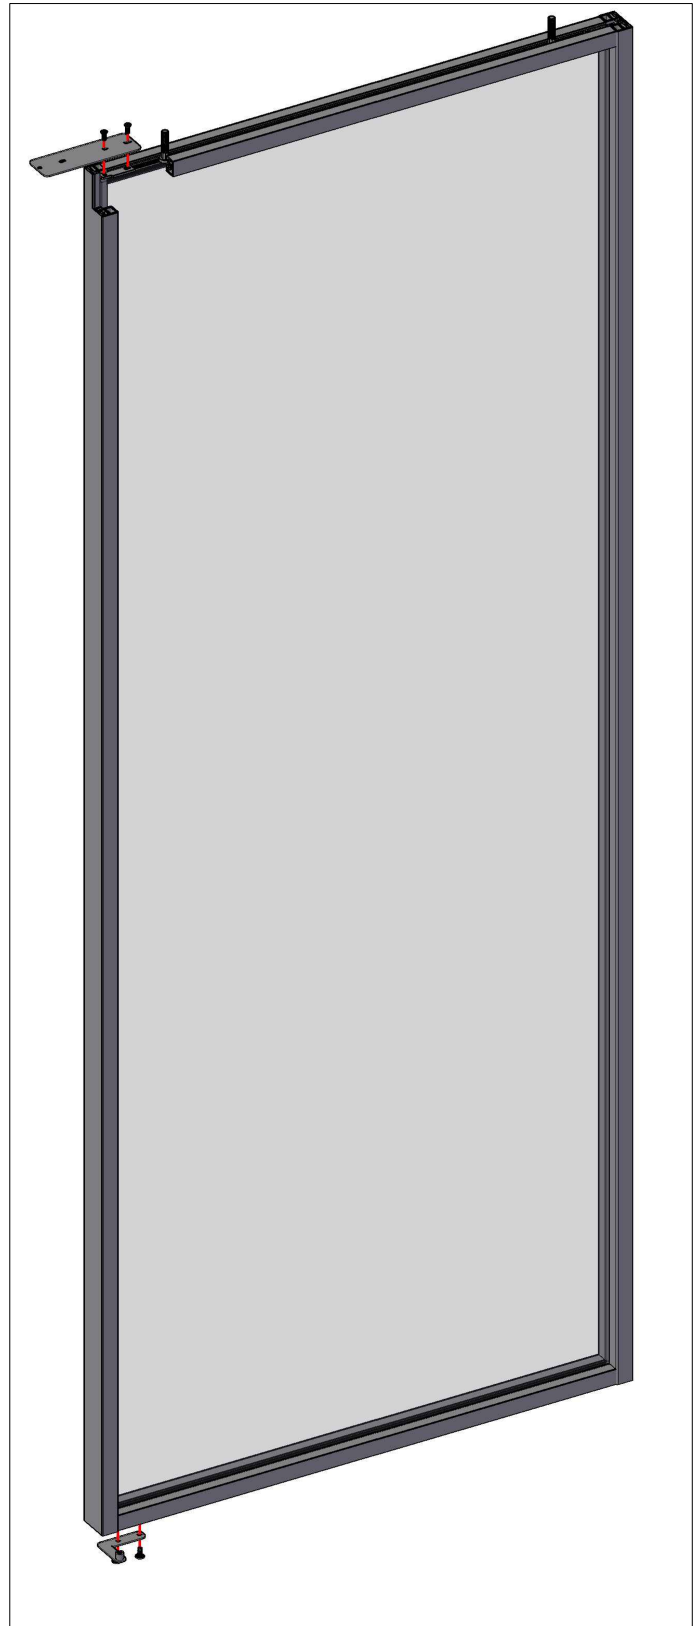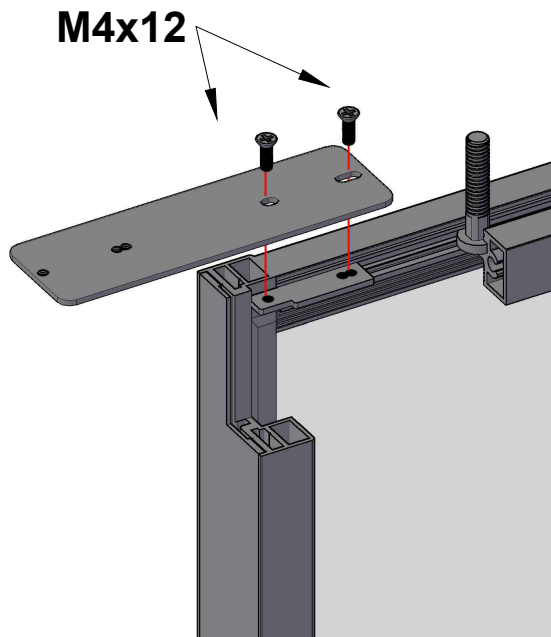


4,2x13

Schrauben leicht schräg reindrehen
Visser les vis légèrement en biais

Montage Nr. 1 (FIX)



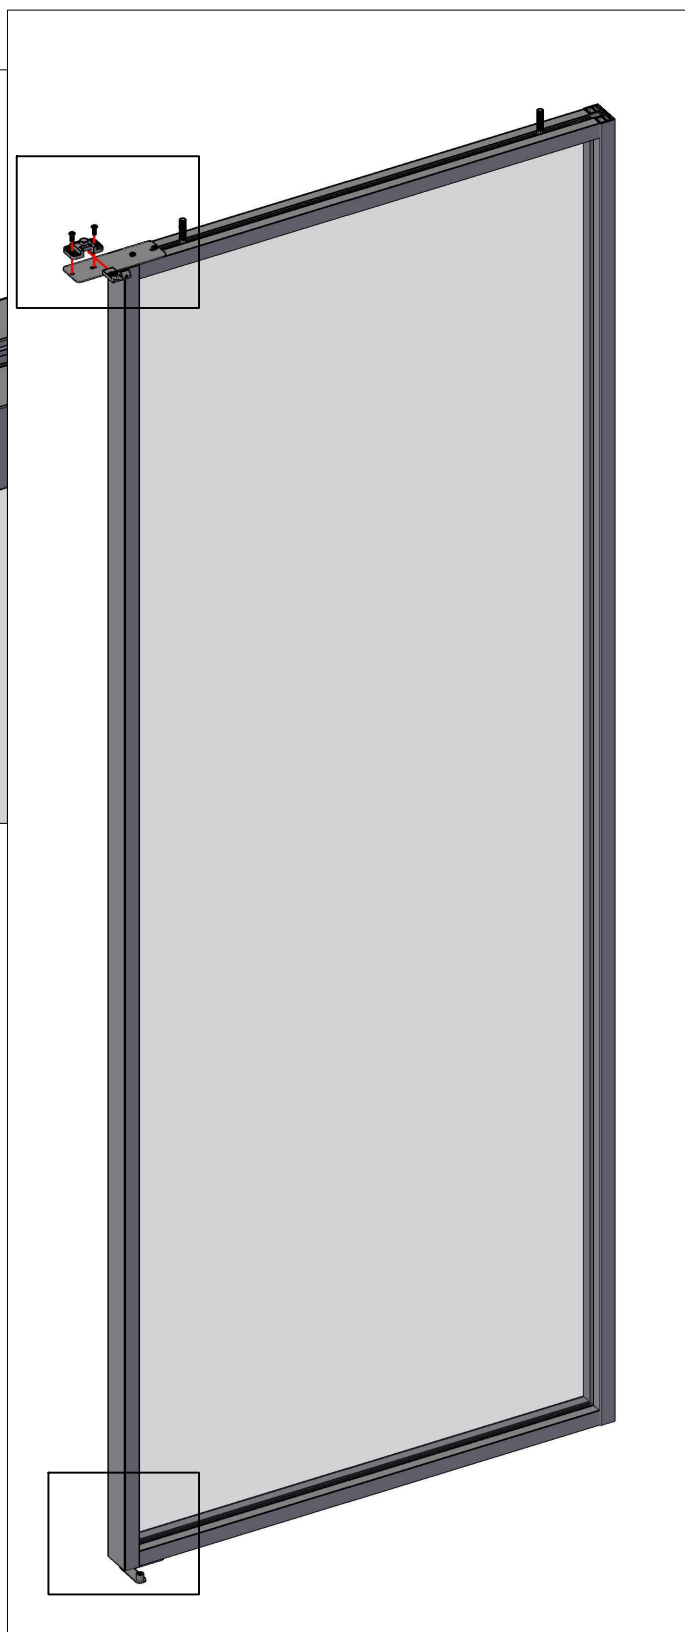
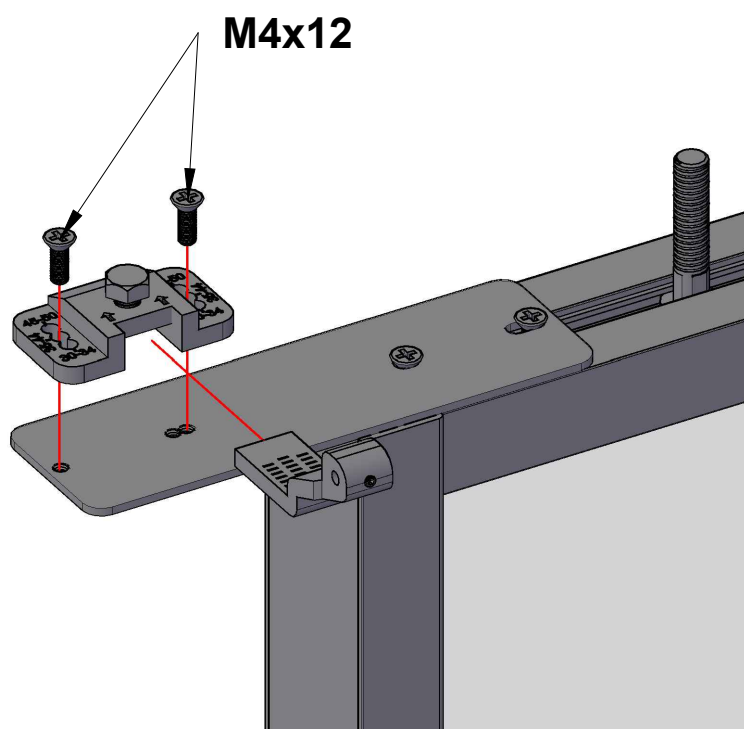


Montage Nr. 2

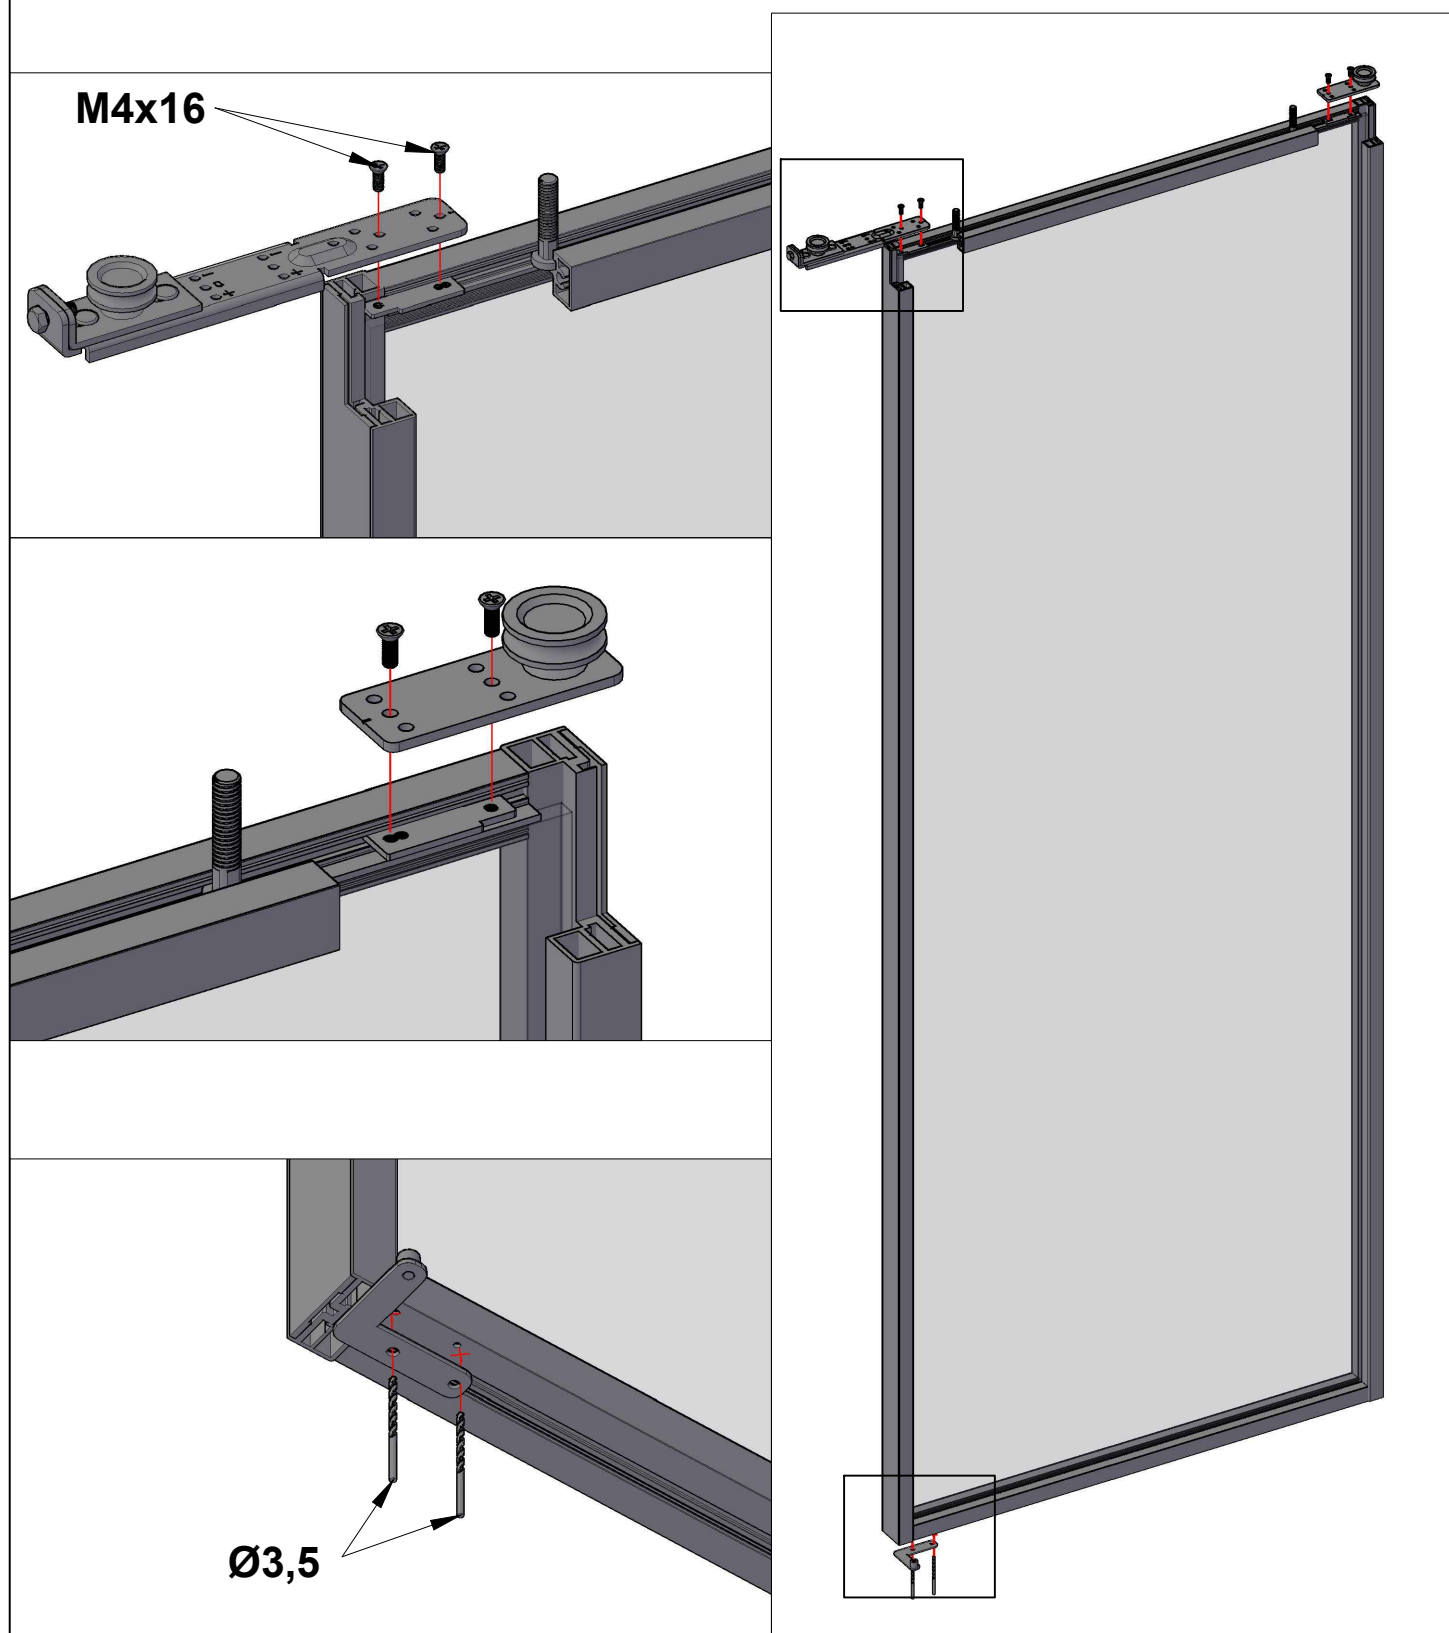

Anbohren
Percer



Montage Nr. 2

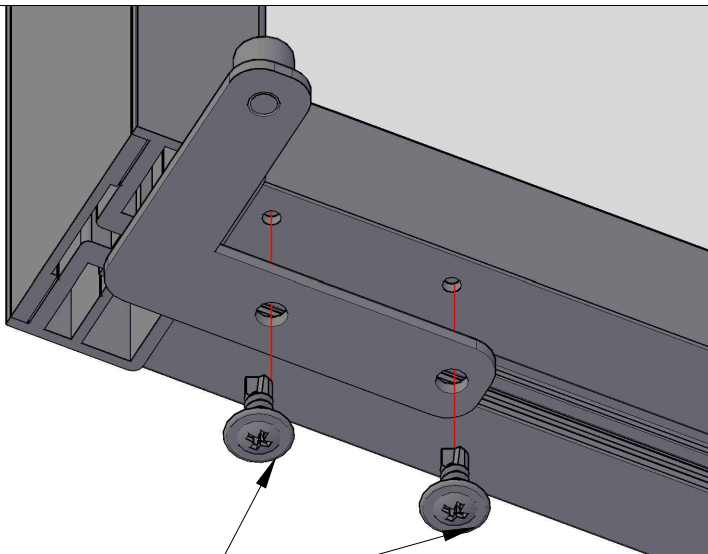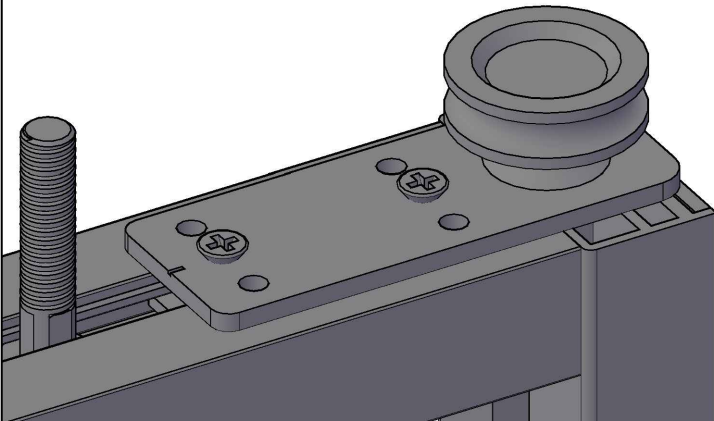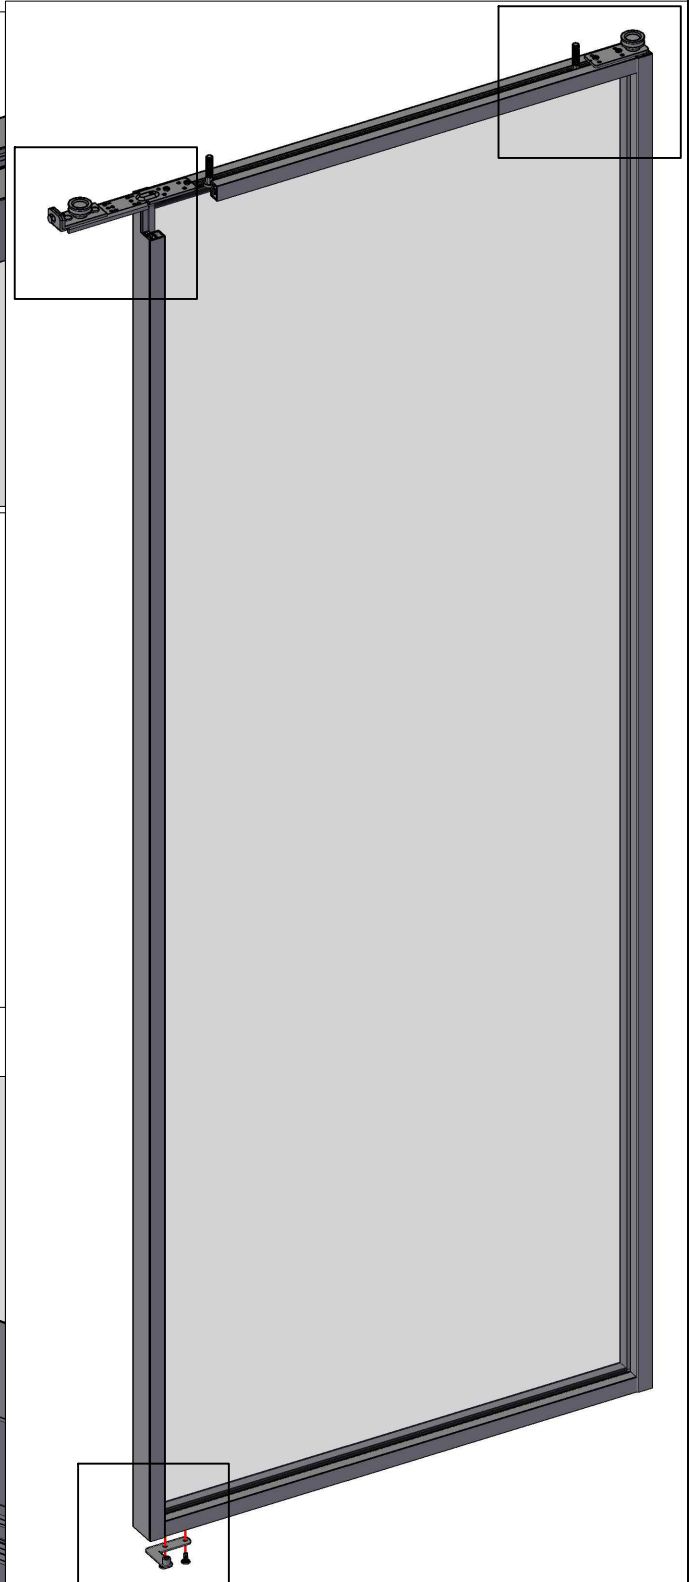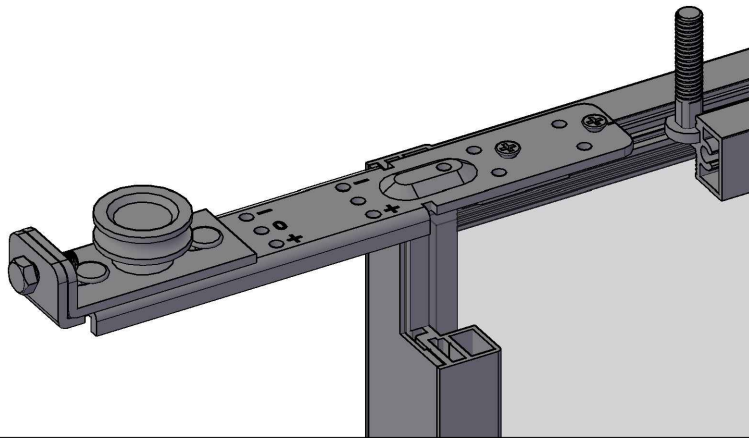



4,2x13

Schrauben leicht schräg reindrehen
Visser les vis légèrement en biais

Montage Nr. 3

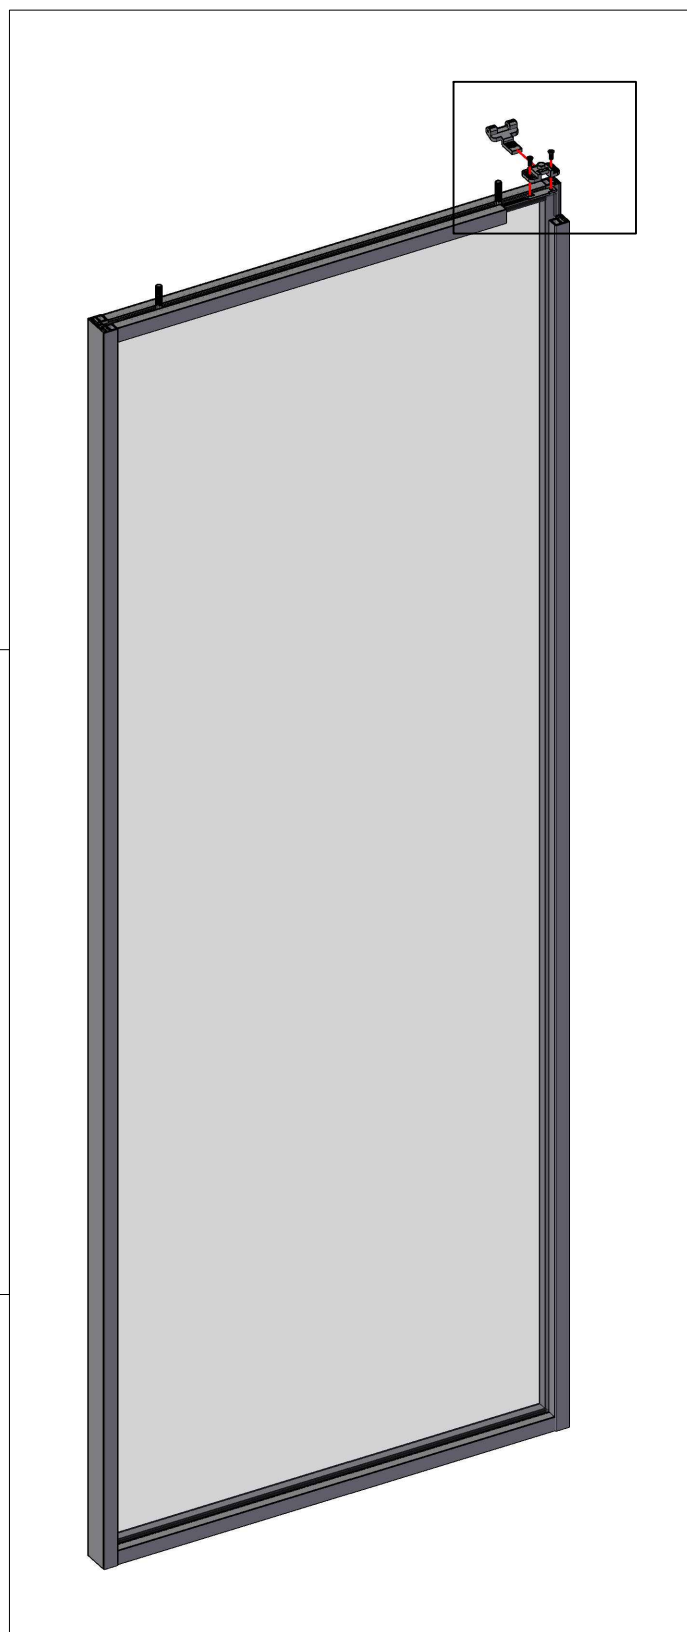
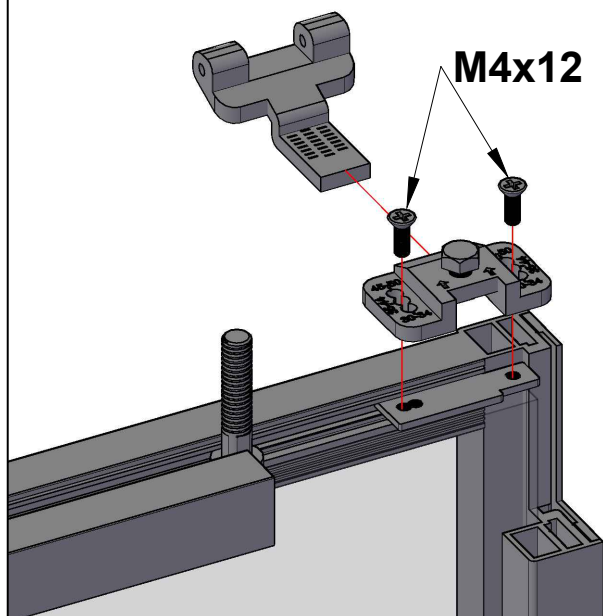


Montage Nr. 3

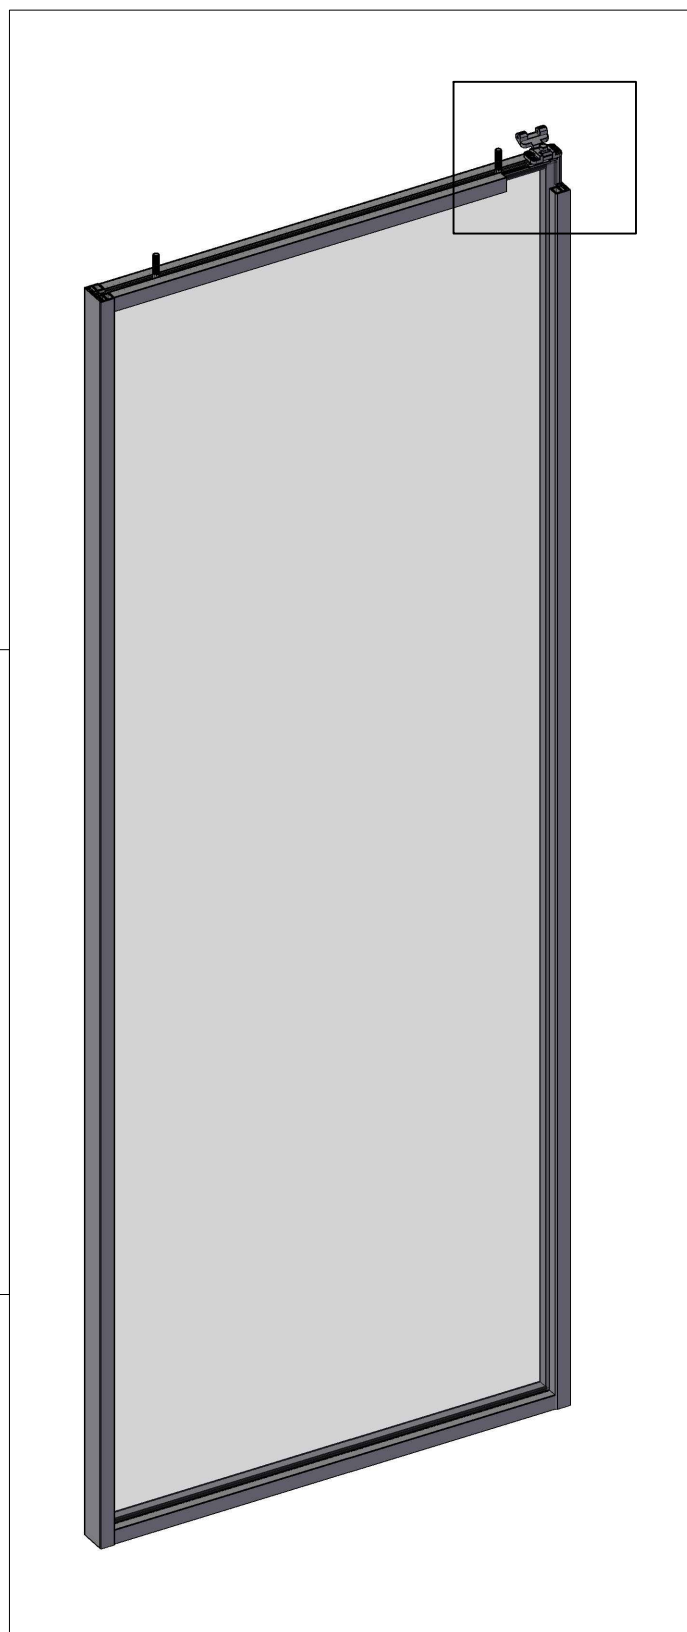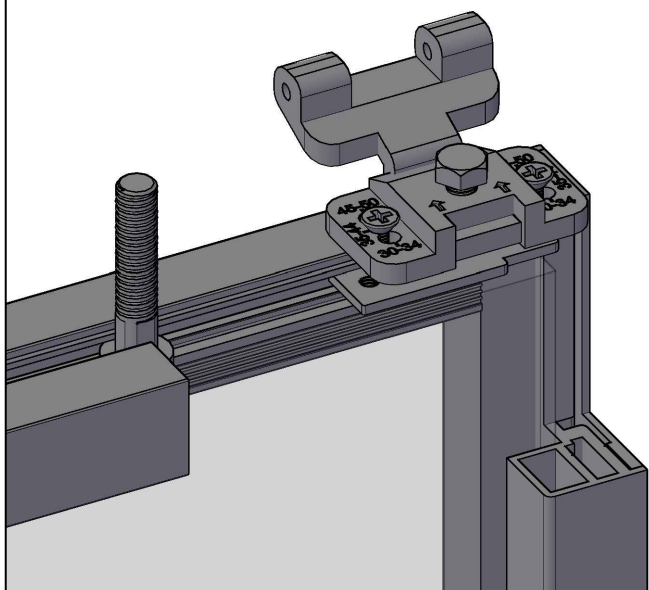


Reihenfolge der Elemente

Ordre des éléments

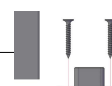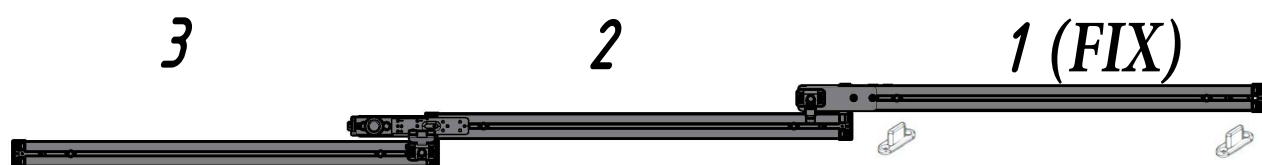

Reihenfolge der Elemente in den Führungsschienen

Ordre des éléments dans les rails de guidage

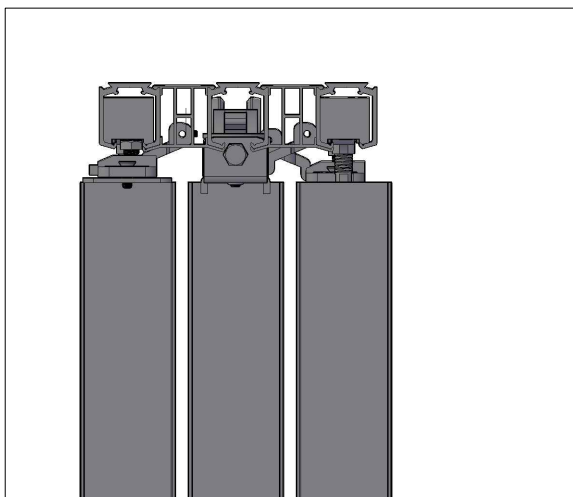

Drahtseilspannung

Tension du câble métallique

