

INVISIBLE



FORMELN ZUR ERMITTLUNG DER TECHNISSEN MASSE

TÜRBLATTBREITE:

Lichtes Durchgangsmaß LDM
Futteraußenmaß FAM
Bekleidungsaußenmaß BAM

Türbreite	-	15mm
Türbreite	+	73mm
Türbreite	+	16mm

TÜRBLATTHÖHE:

Lichtes Durchgangsmaß LDM
Futteraußenmaß FAM
Bekleidungsaußenmaß BAM

Türhöhe	-	2mm
Türhöhe	+	42mm
Türhöhe	+	13mm

FORMULES POUR DÉTERMINER LES DIMENSIONS TECHNIQUES

LARGEUR DE VANTAIL DE PORTE :

Dimensions de passage libre
Dimensions de la doublure extérieure
Dimensions extérieures des vêtements

Largeur de porte	-	15mm
Largeur de porte	+	73mm
Largeur de porte	+	16mm


HAUTEUR DE VANTAIL DE PORTE :

Dimensions de passage libre
Dimensions de la doublure extérieure
Dimensions extérieures des revêtements

Hauteur de porte	-	2mm
Hauteur de porte	+	42mm
Hauteur de porte	+	13mm



ÖFFNUNGSRICHTUNG | DIRECTION D'OUVERTURE

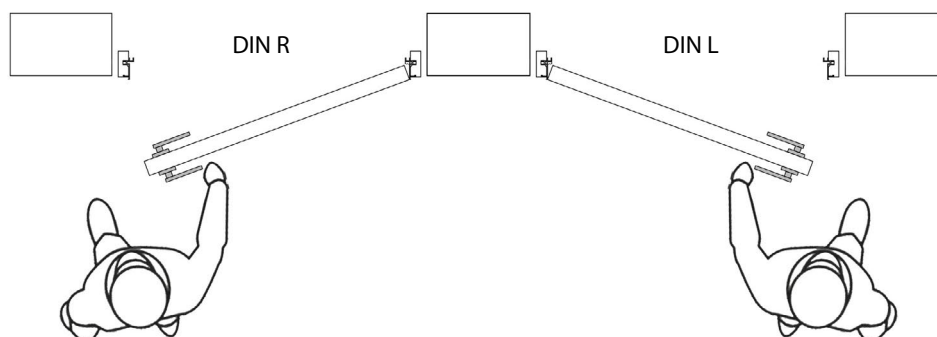

EINBAU

Die INVISIBLE Zarge kann für alle glatten PROFILDOORS Türen sowie die Alu-Glas Türen verwendet werden. Die Zarge ist ein Aluminiumprofil mit MDF Einlage. Diese kann mit 2K Schaum befestigt oder auch in die Laibung geschraubt werden.

ACHTUNG!

Der Einbau sollte vor der Fertigstellung der Wände erfolgen.

Für eine saubere Installation muss die jeweilige Tür oder ein passender Rohling verwendet werden.

Die für den Einbau zu verwendenden Rohlinge liefern wir zu einem Selbstkostenpreis.

Nach der Installation der Zargen empfehlen wir die Türen abzumontieren oder auf eine andere Art und Weise bis zur Beendigung der Baumaßnahmen zu schützen. Ebenfalls sollten die Kanten der eingebauten Zargen geschützt werden.

MONTAGE

Le chambranle INVISIBLE peut être utilisé pour tous les portes PROFILDOORS lisses et la série AGK. Le chambranle est un profil en aluminium avec un insert en MDF. Ce chambranle peut être fixé avec mousse 2K ou être vissé dans l'embrasement.

ATTENTION !

L'installation doit être effectuée avant la fin des murs. La porte respective ou un obturateur approprié doit être utilisé pour une installation propre.

Nous fournissons les obturateurs à utiliser pour l'installation à prix coûtant.

Après l'installation des chambranles on recommande de démonter les portes ou jusqu'à l'achèvement des travaux de construction a fin des les protégés. Pensez également a protégés les chants des chambranles.

Les chants des chambranles aussi doivent être protégés.

VERKLEIDEN

Beim Verkleiden des Profils mit Gipskarton oder ähnlichen Materialien bitte beachten:

Die Nut auf der Bandseite ist 7mm breit.

Alternativ lässt sich das Profil auch sauber anputzen.

Wichtig hierbei ist UNBEDINGT ein Gewebeband zu benutzen, da sich sonst nach kurzer Zeit Risse im Putz bilden können.

Putzstärke beachten und den Rahmen nötigenfalls um die entsprechende Stärke herausstehend befestigen.

RECOUVREZ LE PROFIL

Lorsque vous recouvrez le profil avec des plaques de plâtre ou des matériaux similaires, veuillez noter :

La rainure côté charnière a 7mm de largeur.

Le profil peut également être plâtré.

Il est IMPÉRATIF d'utiliser un ruban en tissu, sinon des fissures peuvent se former dans le crépi après un court laps de temps.

Lors du montage du cadre en alu voir de le placer de façon à ce que la plaque de plâtre peut se monter en entier (en retrait de 6mm / 7+6)

