

INVISIBLE REVERSE



INVISIBLE Reverse

INVISIBLE

FORMELN ZUR ERMITTLUNG DER TECHNISCHEN MASSE

TÜRBLATTBREITE:

Lichtes Durchgangsmaß LDM	Türbreite	-	37mm
Futteraußenmaß FAM	Türbreite	+	84mm
Bekleidungsaußenmaß BAM	Türbreite	+	16mm (sichtbar)

TÜRBLATTHÖHE:

Lichtes Durchgangsmaß LDM	Türhöhe	+	11mm
Futteraußenmaß FAM	Türhöhe	+	52mm
Bekleidungsaußenmaß BAM	Türhöhe	+	13mm (sichtbar)

FORMULES POUR DÉTERMINER LES DIMENSIONS TECHNIQUES

LARGEUR DE VANTAIL DE PORTE :

Dimensions de passage libre	Largeur de porte	-	26mm
Dimensions de la doublure extérieure	Largeur de porte	+	84mm
Dimensions extérieures des vêtements	Largeur de porte	+	16mm (visible)

HAUTEUR DE VANTAIL DE PORTE :

Dimensions de passage libre	Hauteur de porte	=	
Dimensions de la doublure extérieure	Hauteur de porte	+	52mm
Dimensions extérieures des revêtements	Hauteur de porte	+	13mm (visible)




ACHTUNG!

Öffnungsrichtung beachten (s. Bild unten).
Die Tür kann maximal bis 90° geöffnet werden.

ATTENTION !

Notez la direction d'ouverture (voir image en bas)
La porte peut être ouverte jusqu'à un maximum de 90 °

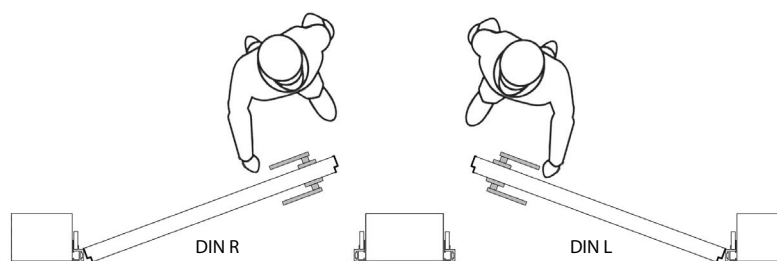

EINBAU

Die INVISIBLE Reverse Zarge kann für alle glatte Türen verwendet werden.

Die Zarge ist ein Aluminiumprofil. Diese kann mit 2K Schaum befestigt oder auch auf die Laibung geschraubt werden. Hierfür bohren Sie entsprechende Löcher außen in das Profil oder verwenden Sie selbstschneidende Schrauben.

ACHTUNG!

Beim INVISIBLE Reverse System kann das Türblatt nur mit einer Kante aus Aluminium und einem Falz hergestellt werden. Der Einbau sollte vor der Fertigstellung der Wände erfolgen.

Für eine saubere Installation muss die jeweilige Tür oder ein passender Rohling verwendet werden. Die für den Einbau zu verwendenden Rohlinge liefern wir zu einem Selbstkostenpreis.

Nach der Installation der Zargen empfehlen wir die Türen abzumontieren oder auf eine andere Art und Weise bis zur Beendigung der Baumaßnahmen zu schützen. Ebenfalls sollten die Kanten der eingebauten Zargen geschützt werden.

VERKLEIDEN

Beim Verkleiden des Profils mit Gipskarton oder ähnlichen Materialien bitte beachten:

Die Nut auf der Bandseite ist 7mm breit. Alternativ lässt sich das Profil auch sauber anputzen.

Wichtig hierbei ist UNBEDINGT ein Gewebekband zu benutzen, da sich sonst nach kurzer Zeit Risse im Putz bilden können. Putzstärke beachten und den Rahmen nötigenfalls, um die entsprechende Stärke herausstehend befestigen

MONTAGE

Le chambranle INVISIBLE Reverse peut être utilisé pour toutes les portes lisses.

Le chambranle est un profil en aluminium qui peut être fixé avec la mousse 2K ou être vissé dans l'intrados. Pour ce faire, percez des trous appropriés à l'extérieur du profil ou utilisez des vis auto taraudeuses.

ATTENTION !

Avec le système INVISIBLE Reverse, le vantail de porte peut être fabriqué uniquement avec un chant en aluminium et une feuillure. L'installation doit être effectuée avant la fin des murs.

La porte respective ou un obturateur approprié doit être utilisé pour une installation propre.

Nous fournissons les obturateurs à utiliser pour l'installation à prix coûtant.

Après l'installation des chambranles on recommande de démonter les portes ou jusqu'à l'achèvement des travaux de construction à fin des les protéger. Les chants des chambranles aussi doivent être protégés.


RECOUVREZ LE PROFIL

Lorsque vous recouvrez le profil avec des plaques de plâtre ou des matériaux similaires, veuillez noter :

La rainure côté charnière a 7mm de largeur.

Sinon, le profil peut également être plâtré proprement.

Il est IMPÉRATIF d'utiliser un ruban en tissu, sinon des fissures peuvent se former dans le crépi après un court laps de temps. Notez la force de crépi et fixez le cadre à la force appropriée si nécessaire.

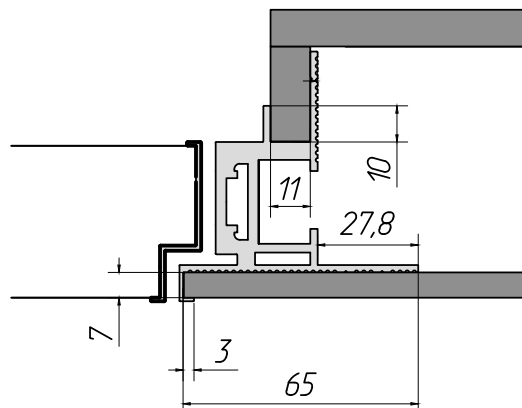

Türbreite Rückseite / Porte largeur derriere

