

INVISIBLE REVERSE



INVISIBLE Reverse

INVISIBLE

FORMELN ZUR ERMITTLUNG DER TECHNISCHEN MASSE

TÜRBLATTBREITE:

Lichtes Durchgangsmaß LDM	Türbreite	-	37mm
Futteraußenmaß FAM	Türbreite	+	84mm
Bekleidungsaußenmaß BAM	Türbreite	+	16mm (sichtbar)


TÜRBLATTHÖHE:

Lichtes Durchgangsmaß LDM	Türhöhe	+	11mm
Futteraußenmaß FAM	Türhöhe	+	52mm
Bekleidungsaußenmaß BAM	Türhöhe	+	13mm (sichtbar)

	-	26mm
Dimensions extérieures des vêtements	+	84mm
	+	16mm (visible)
	=	
	+	52mm
Dimensions extérieures des revêtements	+	13mm (visible)



ACHTUNG!
Öffnungsrichtung beachten (s. Bild unten).
Die Tür kann maximal bis 90° geöffnet werden.

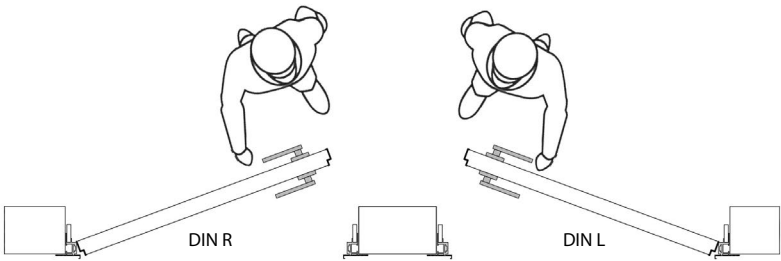

EINBAU

Die INVISIBLE Reverse Zarge kann für alle glatte Türen verwendet werden.

Die Zarge ist ein Aluminiumprofil. Diese kann mit 2K Schaum befestigt oder auch auf die Laibung geschraubt werden. Hierfür bohren Sie entsprechende Löcher außen in das Profil oder verwenden Sie selbstschneidende Schrauben.

ACHTUNG!

Beim INVISIBLE Reverse System kann das Türblatt nur mit einer Kante aus Aluminium und einem Falz hergestellt werden. Der Einbau sollte vor der Fertigstellung der Wände erfolgen.

Für eine saubere Installation muss die jeweilige Tür oder ein passender Rohling verwendet werden. Die für den Einbau zu verwendenden Rohlinge liefern wir zu einem Selbstkostenpreis.

Nach der Installation der Zargen empfehlen wir die Türen abzumontieren oder auf eine andere Art und Weise bis zur Beendigung der Baumaßnahmen zu schützen. Ebenfalls sollten die Kanten der eingebauten Zargen geschützt werden.

VERKLEIDEN

Beim Verkleiden des Profils mit Gipskarton oder ähnlichen Materialien bitte beachten:

Die Nut auf der Bandseite ist 7mm breit. Alternativ lässt sich das Profil auch sauber anputzen.

Wichtig hierbei ist UNBEDINGT ein Gewebeband zu benutzen, da sich sonst nach kurzer Zeit Risse im Putz bilden können. Putzstärke beachten und den Rahmen nötigenfalls, um die entsprechende Stärke herausstehend befestigen

MONTAGE

l'intrados. Pour ce faire, percez des trous appropriés à l'extérieur du profil ou utilisez des vis auto taraudeuses.

