

INVISIBLE



FORMELN ZUR ERMITTLUNG DER TECHNISSEN MASSE


TÜRBLATTBREITE:

Lichtes Durchgangsmaß LDM	Türbreite	-	15mm
Futteraußenmaß FAM	Türbreite	+	73mm
Bekleidungsaußenmaß BAM	Türbreite	+	16mm

TÜRBLATTHÖHE:

Lichtes Durchgangsmaß LDM	Türhöhe	-	2mm
Futteraußenmaß FAM	Türhöhe	+	42mm
Bekleidungsaußenmaß BAM	Türhöhe	+	13mm

	-	15mm
	+	73mm
Dimensions extérieures des vêtements	+	16mm
	-	2mm
	+	42mm
Dimensions extérieures des revêtements	+	13mm

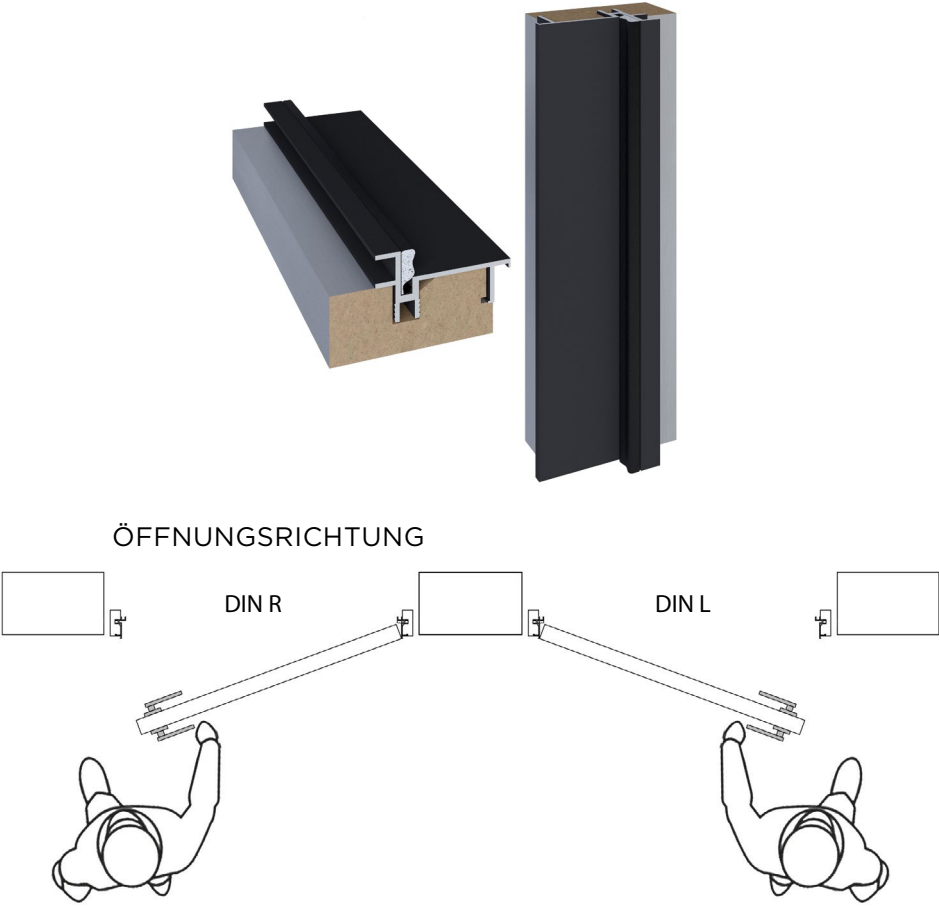

EINBAU

Die INVISIBLE Zarge kann für alle glatten Türen sowie die Alu-Glas Türen verwendet werden. Die Zarge ist ein Aluminiumprofil mit MDF Einlage. Diese kann mit 2K Schaum befestigt oder auch in die Laibung geschraubt werden.

ACHTUNG!

Der Einbau sollte vor der Fertigstellung der Wände erfolgen.

Für eine saubere Installation muss die jeweilige Tür oder ein passender Rohling verwendet werden.

Die für den Einbau zu verwendenden Rohlinge liefern wir zu einem Selbstkostenpreis.

Nach der Installation der Zargen empfehlen wir die Türen abzumontieren oder auf eine andere Art und Weise bis zur Beendigung der Baumaßnahmen zu schützen. Ebenfalls sollten die Kanten der eingebauten Zargen geschützt werden.

VERKLEIDEN

Beim Verkleiden des Profils mit Gipskarton oder ähnlichen Materialien bitte beachten:

Die Nut auf der Bandseite ist 7mm breit.

Alternativ lässt sich das Profil auch sauber anputzen.

Wichtig hierbei ist UNBEDINGT ein Gewebekband zu benutzen, da sich sonst nach kurzer Zeit Risse im Putz bilden können.

Putzstärke beachten und den Rahmen nötigenfalls um die entsprechende Stärke herausstehend befestigen.

