MDF Umfassungszarge

Zierbekleidung 60mm oder 80mm



FORMELN ZUR ERMITTLUNG DER TECHNISCHEN MASSE
(60MM BEKLEIDUNG)

TÜRBLATTBREITE:


Lichtes Durchgangsmaß LDM	Türbreite	-	22mm
Futteraußenmaß FAM	Türbreite	+	40mm
Bekleidungsaußenmaß BAM	Türbreite	+	130mm


TÜRBLATTHÖHE:


Lichtes Durchgangsmaß LDM	Türhöhe	-	5mm
Futteraußenmaß FAM	Türhöhe	+	25mm
Bekleidungsaußenmaß BAM	Türhöhe	+	70mm

Maximale Höhe: 2600mm


ÖFFNUNGSRICHTUNG

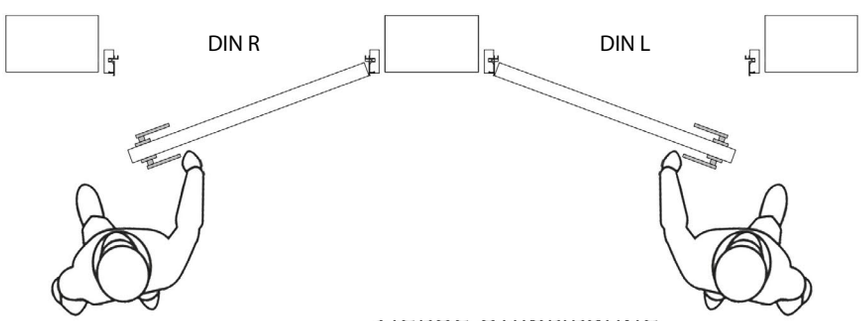


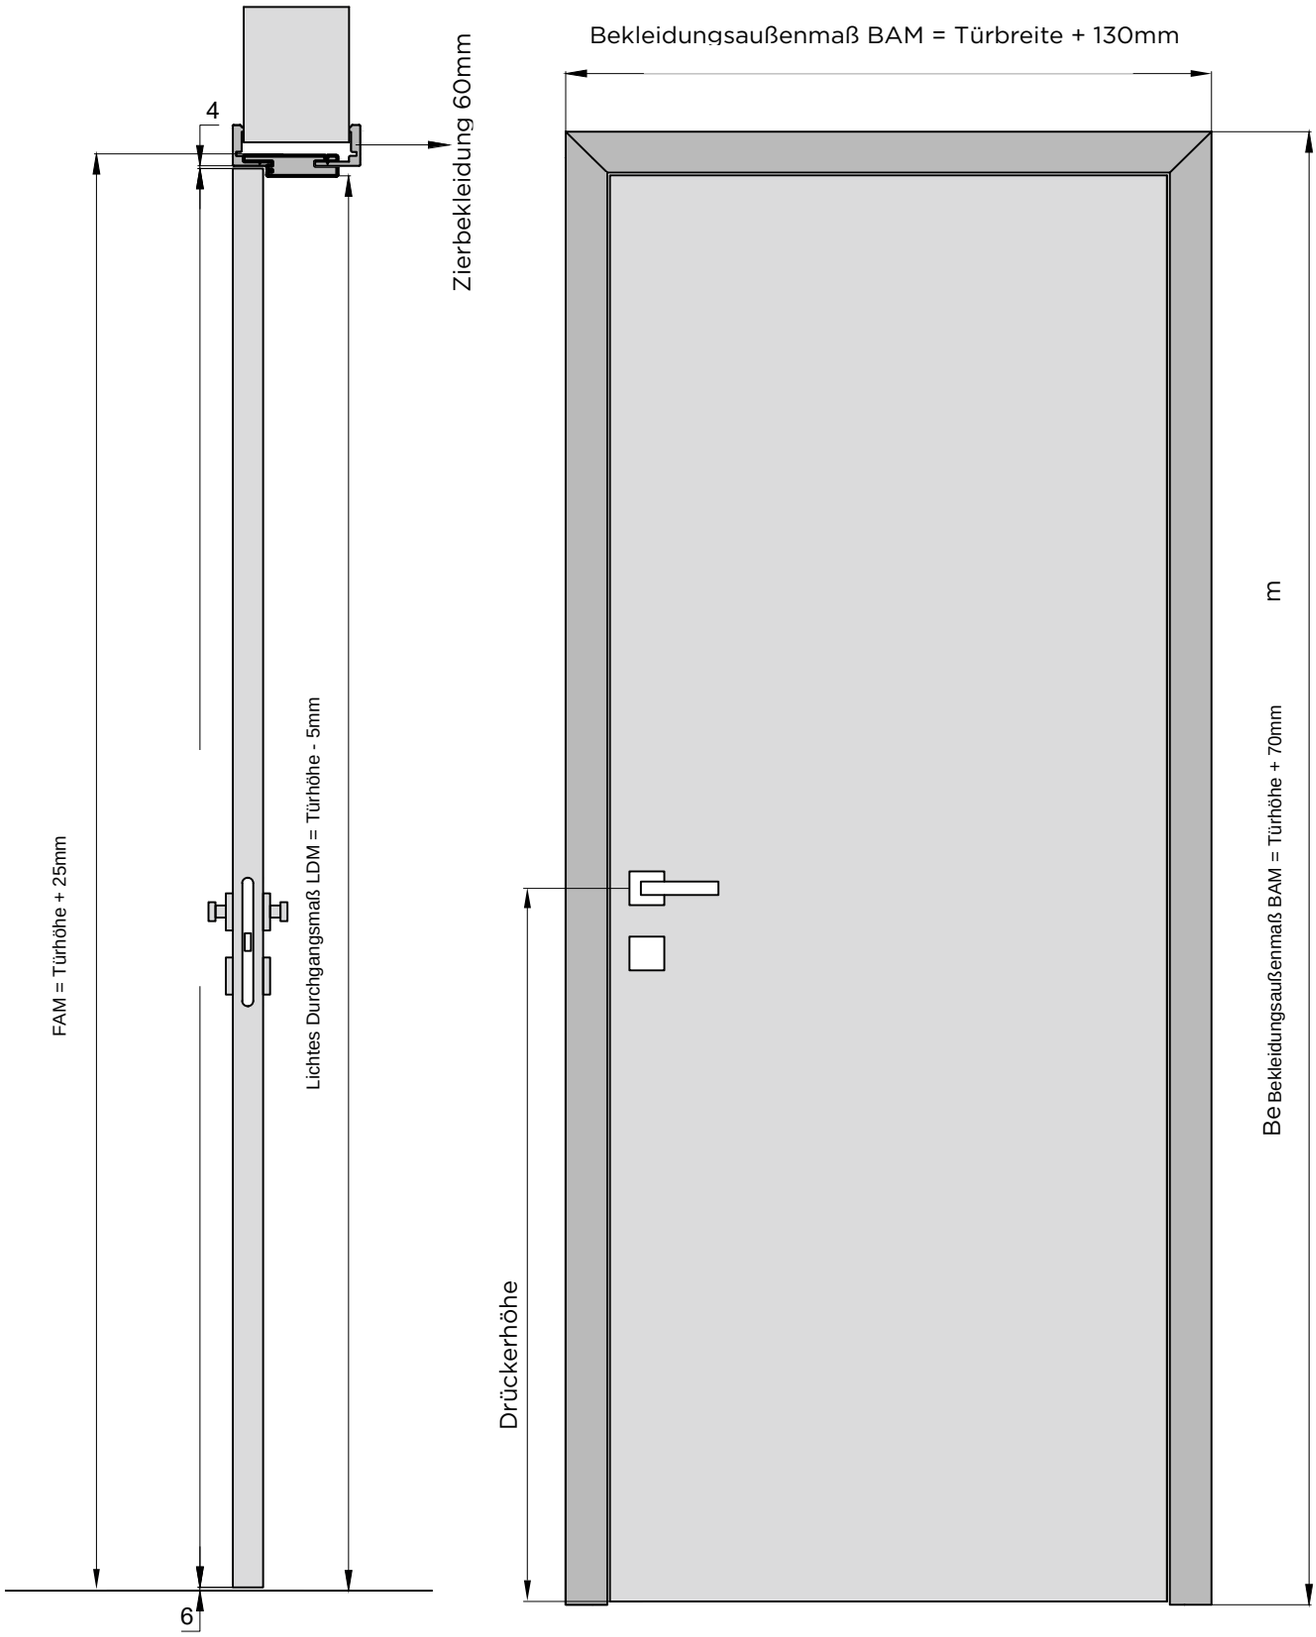
4
Zierbekleidung 60mm
FAM = Türhöhe + 25mm
Lichtes Durchgangsmaß LDM = Türhöhe - 5mm
6
Bekleidungsaußenmaß BAM = Türbreite + 130mm
Drückerhöhe
Be Bekleidungsaußenmaß BAM = Türhöhe + 70mm
m

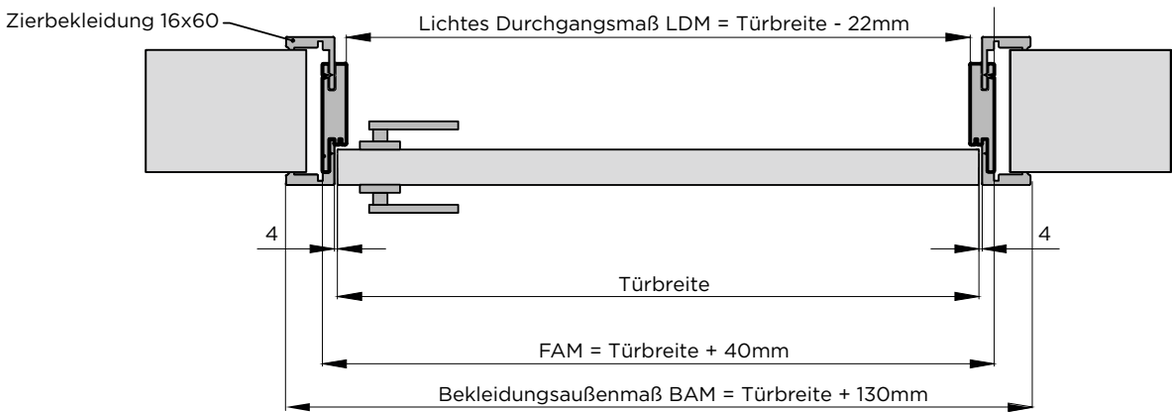


STANDARD ÖFFNUNGSRICHTUNG

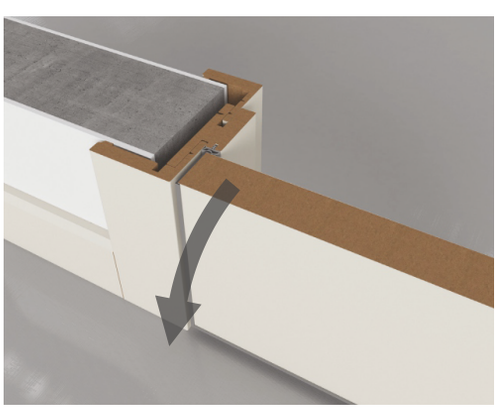


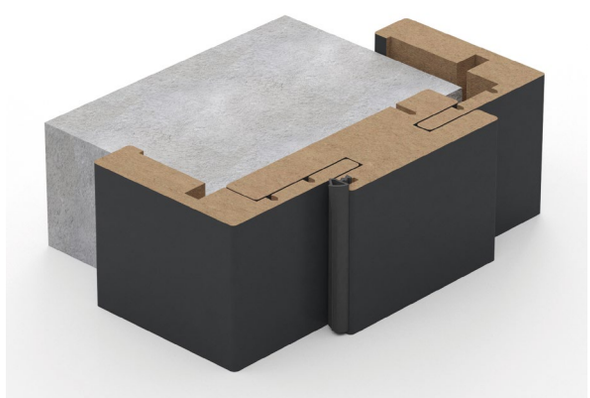



Unsere Umfassungszargen sind modular und lassen sich an verschiedene Wandstärken anpassen.
Zur Auswahl stehen verschiedene Ausgangsgrößen:


Zarge 72

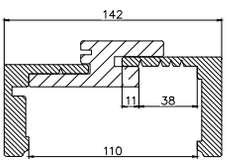

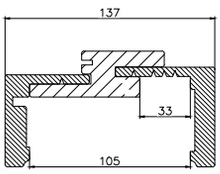


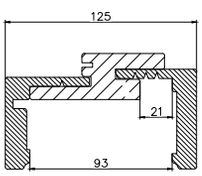


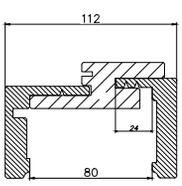


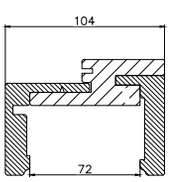



Zarge 95

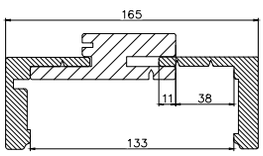

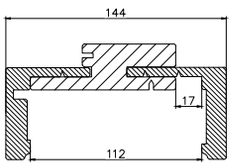


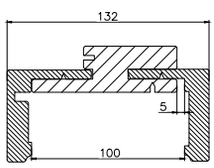


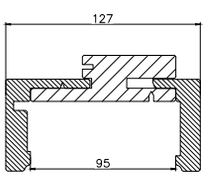


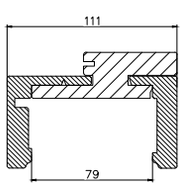



Zarge 135

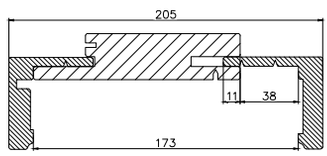

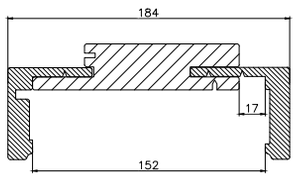


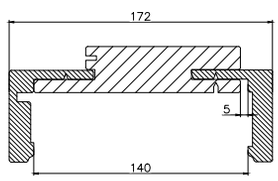


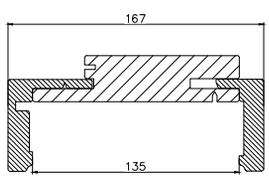


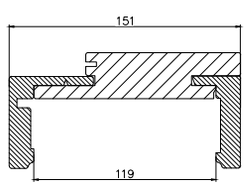


Zarge 185

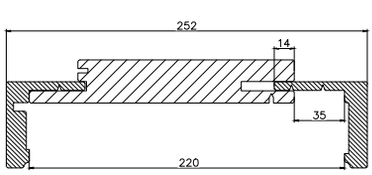


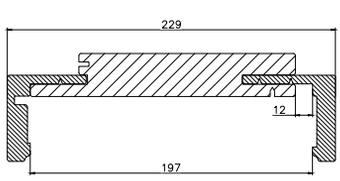


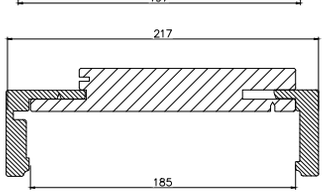


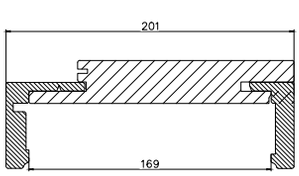


Zarge 250

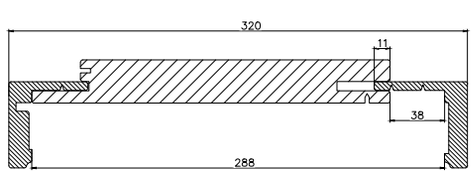


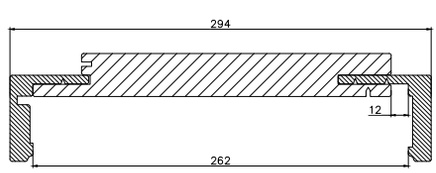

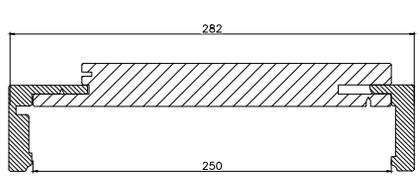

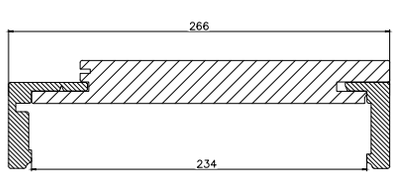

VARIANTEN DER KÜRZUNG DER ZIERBEKLEIDUNG

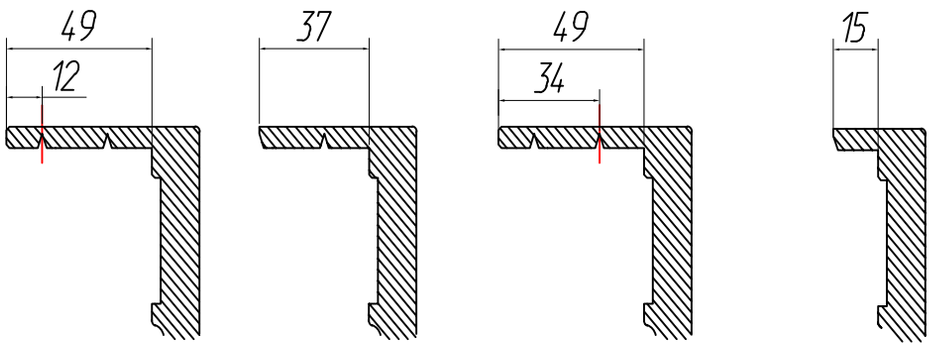

Weitere Wandstärken werden mit Schattenfugen (Extender) abgedeckt.
Diese werden zwischen der Zarge und der Zierbekleidung eingesetzt, um die Zarge zu verbreitern.
Breiten der Schattenfugen (Extender): 65mm, 100mm, 150mm.

EXTENDER GRÖSSEN (SCHATTENFUGEN)

