MDF Umfassungszarge Reverse

Zierbekleidung 60/80mm



FORMELN ZUR ERMITTLUNG DER TECHNISCHEN MASSE

TÜRBLATTBREITE:


Lichtes Durchgangsmaß LDM	Türbreite	-	37mm
Futteraußenmaß FAM	Türbreite	+	88mm
Bekleidungsaußenmaß BAM	Türbreite	+	168mm

TÜRBLATTHÖHE:


Lichtes Durchgangsmaß LDM	Türhöhe	+	8mm
Futteraußenmaß FAM	Türhöhe	+	50mm
Bekleidungsaußenmaß BAM	Türhöhe	+	90mm

Maximale Höhe: 2600mm


STANDARD ÖFFNUNGSRICHTUNG

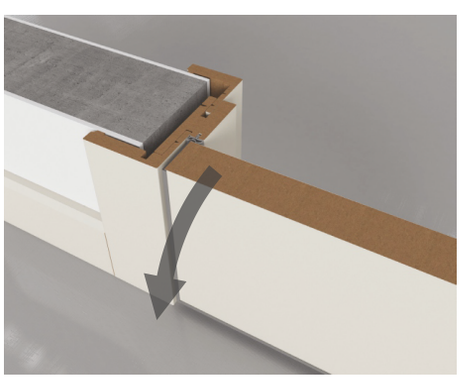



REVERSE ÖFFNUNGSRICHTUNG

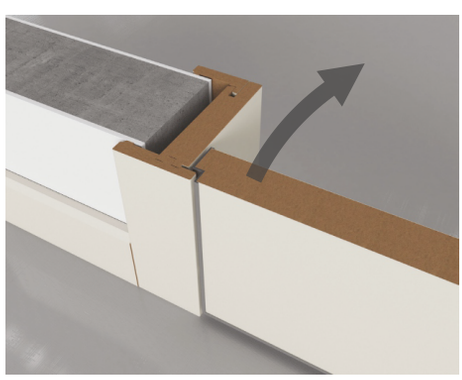



ÖFFNUNGSRICHTUNG

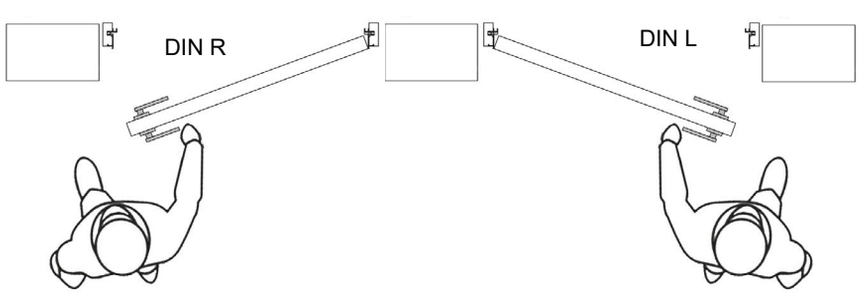

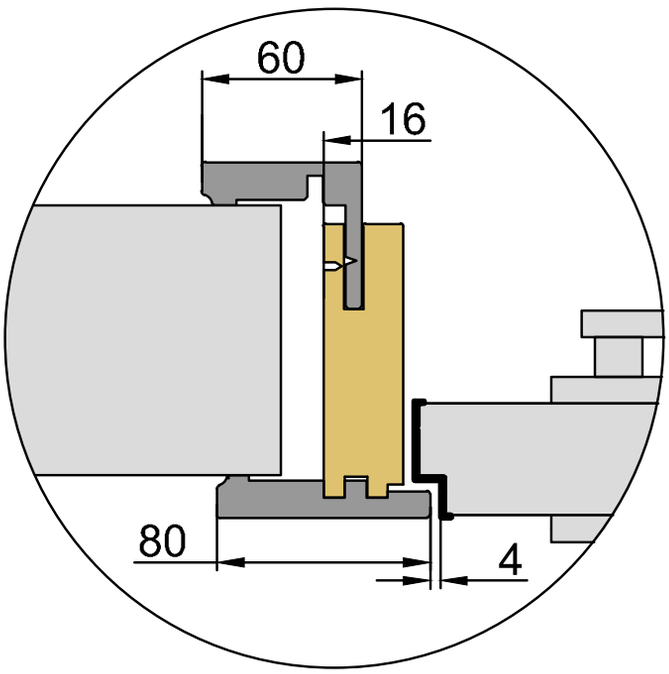
60
16
80
4

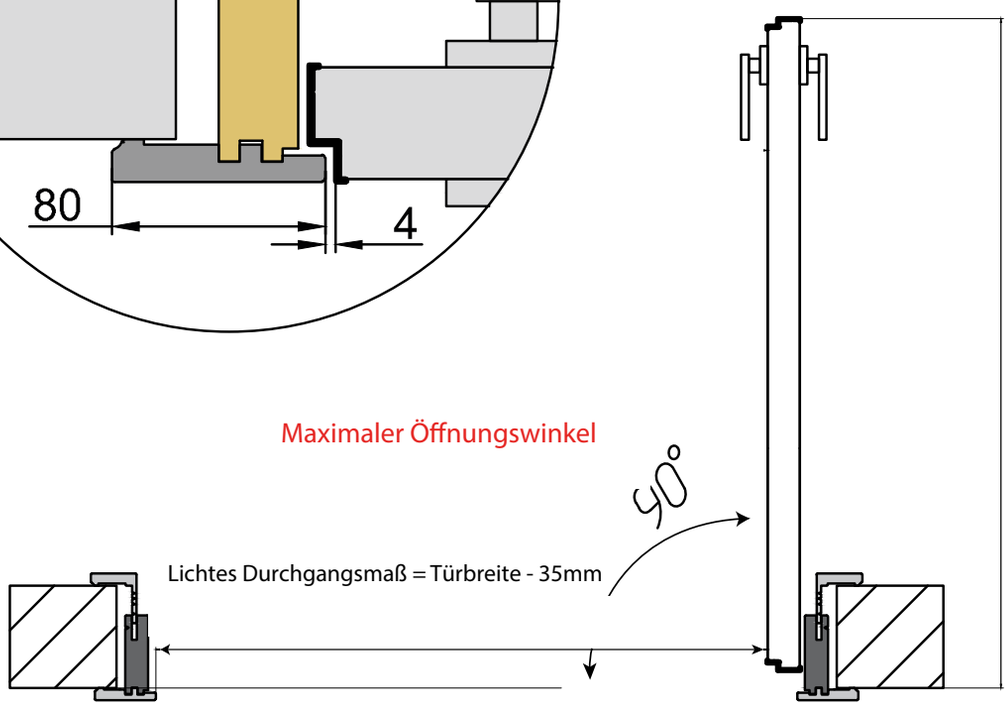

Maximaler Öffnungswinkel
90°
Lichtes Durchgangsmaß = Türbreite - 35mm

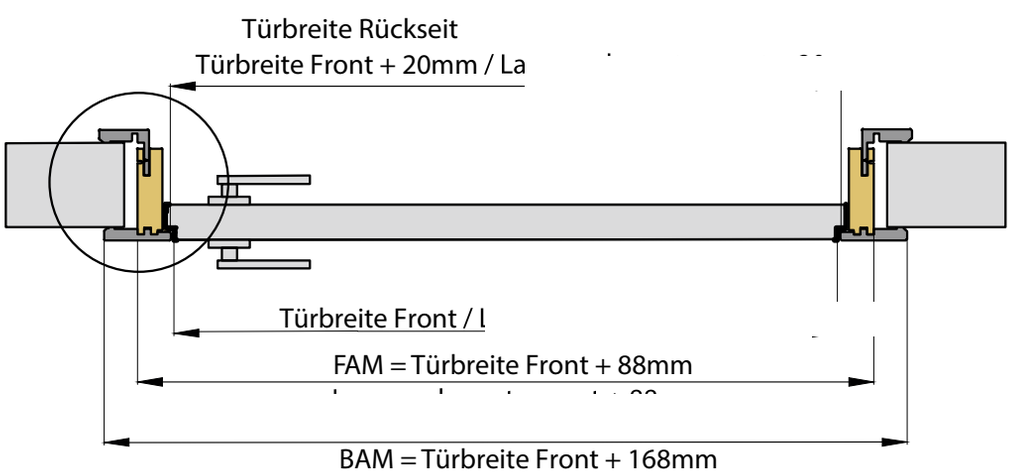
Türbreite Rückseit
Türbreite Front + 20mm / La
Türbreite Front / l
FAM = Türbreite Front + 88mm
BAM = Türbreite Front + 168mm

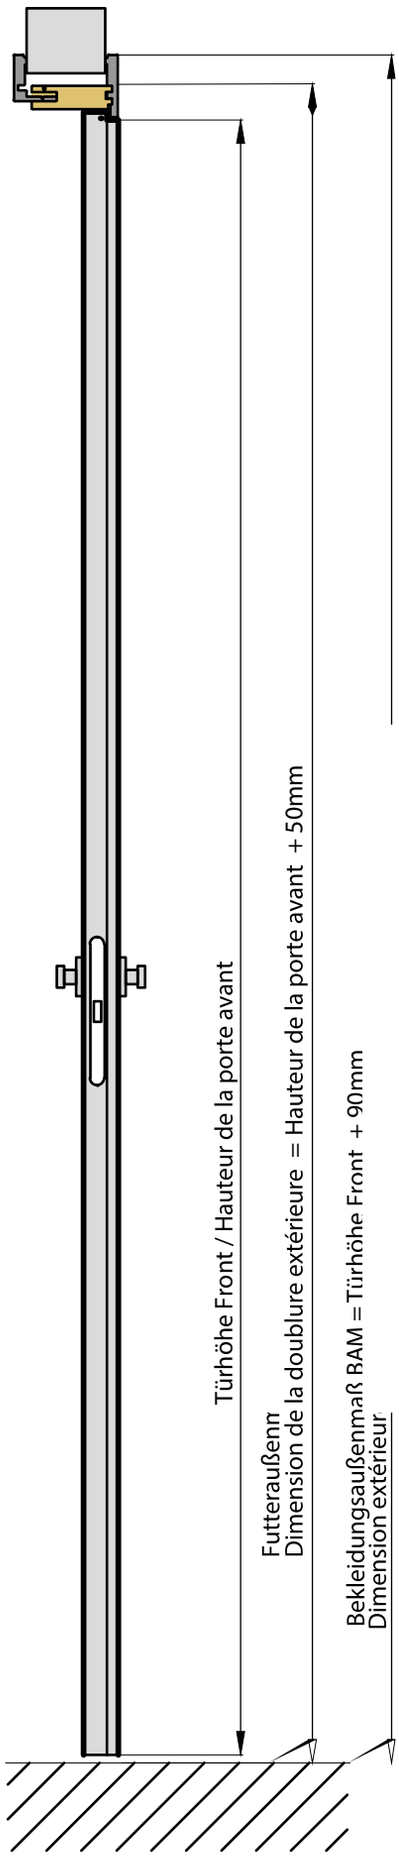

Türhöhe Front / Hauteur de la porte avant
Futteraußenn
Dimension de la doublure extérieure = Hauteur de la porte avant + 50mm
Bekleidungsaußenmaß RAM = Türhöhe Front + 90mm
Dimension extérieur

Unsere Umfassungszargen Reverse sind modular und lassen sich an verschiedene Wandstärken anpassen. Zur Auswahl stehen verschiedene Ausgangsgrößen:


Umfassungszarge Reverse 72

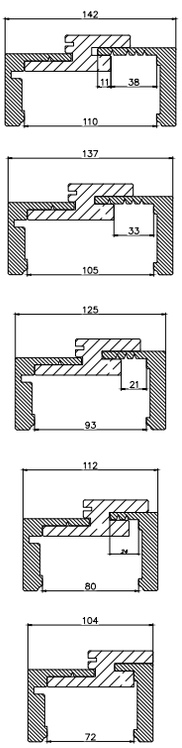


Umfassungszarge Reverse 95

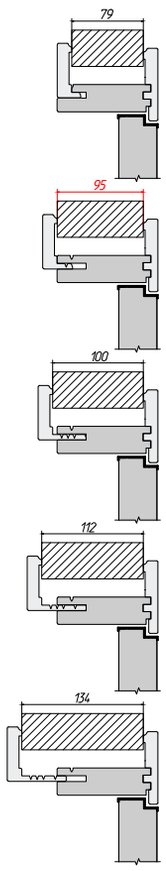


Umfassungszarge Reverse 135

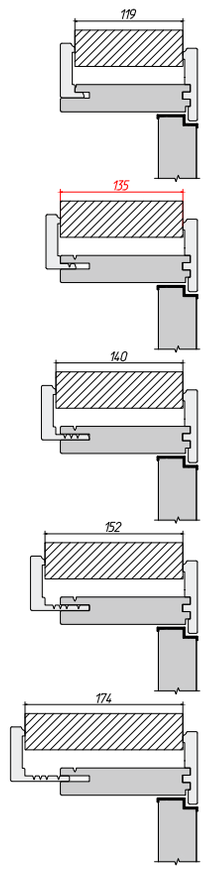


Umfassungszarge Reverse 185

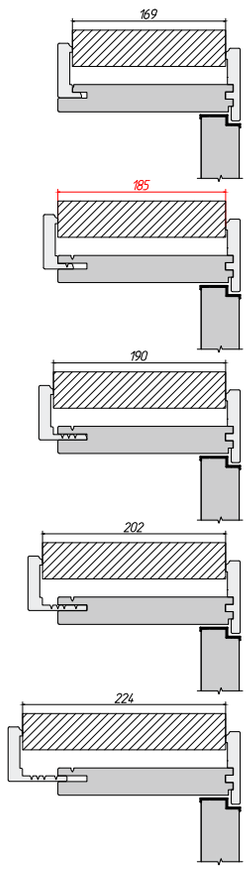

Umfassungszarge Reverse 250

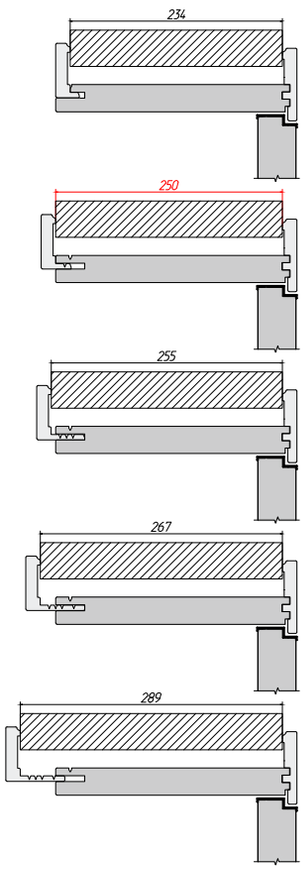

VARIANTEN DER KÜRZUNG DER ZIERBEKLEIDUNG

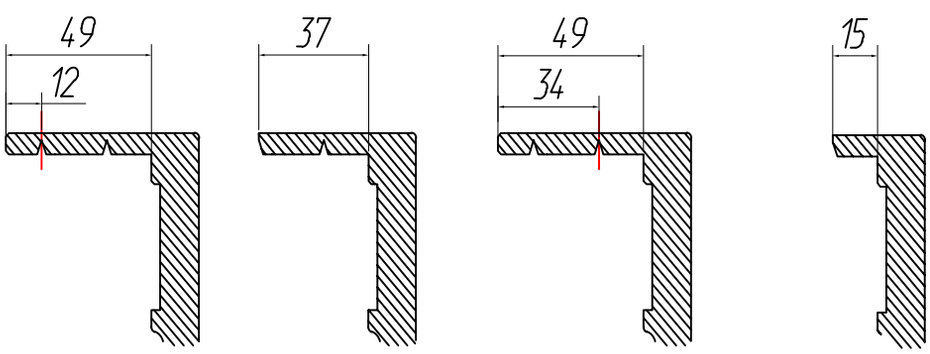

Weitere Wandstärken werden mit Schattenfugen (Extender) abgedeckt.
Diese werden zwischen der Zarge und der Zierbekleidung eingesetzt, um die Zarge zu verbreitern.
Breiten der Schattenfugen (Extender): 65mm, 100mm, 150mm

EXTENDER GRÖSSEN (SCHATTENFUGEN)

